




インターホンリモコン


取扱説明書

セット型名
ARC-11FA

（台所リモコン型名
CMR-2534P）
（浴室リモコン型名
YST-2534P）

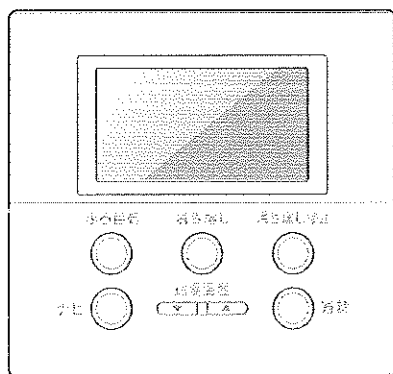

(台所リモコン)

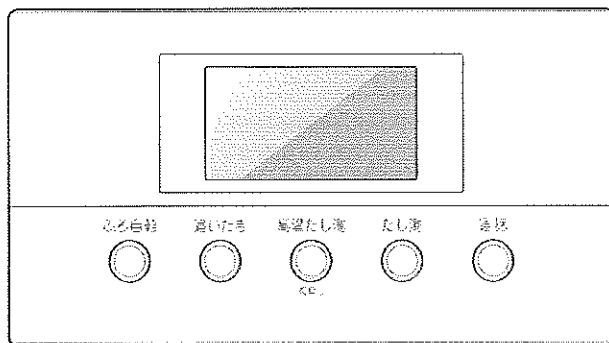

(浴室リモコン)

お買い上げありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
- 電力会社により昼夜間の時間帯区分が異なりますので、詳しい内容については最寄りの電力会社にお問い合わせください。
- 製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

使ってみよう！

お湯を使いたい

給湯温度 10・11ページ

お風呂に入りたい

ふろ自動 12・13ページ

希望する時間にお風呂に入りたい

ふろ予約 15ページ

お風呂のお湯が少ない

たし湯 22ページ

お風呂がぬるい

高温たし湯 19ページ

追いだき 20ページ

お風呂が熱い

たし水 23ページ

タンク内のお湯の量や沸き上げなどの情報を知りたい

ナビ 26・27ページ



困ったときは？

お風呂の配管をきれいにするには？

配管クリーン 41・42ページ

配管洗浄 43ページ

タンクのお湯が少なくなった

沸き増し 24ページ

昼間の沸き増しをやめたい

沸き増し停止 35ページ

沸き上げ禁止時間 40ページ

沸き上げ方法を変えたい

沸き上げ設定 38ページ

凍結を予防したい

本体取扱説明書(※)の「凍結のおそれがあるとき」に従ってください。

エコアースの動きがいつもと違う

本体取扱説明書(※)の「修理を依頼する前に」に従ってください。

エラーコードを表示している！

本体取扱説明書(※)の「エラーコード」に従ってください。



※本体取扱説明書は貯湯ユニットに付属しています。

のご使用の前に	安全上の注意	4	
	リモコンの名称とはたらき	6	
基本の使いかた	給湯	シャワーやじゃ口でお湯を使う(給湯温度)	10
		お風呂にお湯をはる(ふろ自動)	12
		(急速湯はり)	13
		お風呂の温度と水位を変える(ふろ温度)	14
		(ふろ水位)	14
		予約をする(ふろ予約)	15
		(ふろ予約時刻)	15
	お風呂	保温時間を変える(ふろ保温時間)	16
		(ふろ保温間隔)	17
		自動たし湯をやめる(自動たし湯)	18
		お湯を温める(高温たし湯)	19
	(追いだき)	20	
	(自動追いだき)	21	
	お湯や水をたす(たし湯)	22	
	(たし水)	23	
タンク	お湯が足りなくなったら(沸き増し)	24	
便利な使いかた	リモコン	インターホンで通話する(通話)	25
		わが家のお湯事情を確認する(ナビ)	26
		お知らせ表示を活用する	28
		リモコンの設定を変える(音声・画面設定)	30
		初期化をする(リモコン設定初期化)	32
		(ナビ履歴の初期化)	33
		チャイルドロックを設定する	34
		昼間の沸き増しを停止する(沸き増し停止)	35
		数日間沸き上げを停止する(停止日数設定)	36
	その他	沸き上げ設定を変える	37
		(沸き上げ設定)	38
(湯量レベル設定)		38	
(能力制御運転)		39	
	(沸き上げ禁止時間)	40	
必要なときに	お風呂の配管をきれいにする	[配管クリーン(手動)]	41
		[配管クリーン(自動)]	42
		[配管洗浄]	43
	時刻を合わせる	44	
	電力契約を選ぶ	46	
	HEMS接続	49	
	リモコンの機能設定一覧	50	
	音声ガイド一覧	52	
	日常の手入れ	裏表紙	
	エラーコードを表示したときは	裏表紙	
アフターサービス	裏表紙		

以下の内容は貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書で説明しています。

- ◎異常時・地震や火災時の処置方法
- ◎エコアースを使用する上で注意すること
- ◎凍結予防の方法
- ◎長期間使用しないときの対応
- ◎お手入れの方法
- ◎調子が悪いときやエラーコードを表示したときの対応
- ◎アフターサービスについて

安全上の注意 (必ずお守りください)

●本書では、人への危害や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を次のように記載していますので、必ずお守りください。



警告

人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



禁止

「してはいけない」内容です。



実行

「しなければならない」内容です。

警告

使用上の注意


- シャワー使用中は使用者以外の人がお湯の温度を変えない

使用者以外の人がお湯の温度を変えたり、「優先」を切換えたりすると、突然熱湯や冷水が出て、やけどや思わぬ事故の原因になります。



- 入浴時やシャワー使用時は必ず手でお湯の温度を確かめる

やけどの原因になります。

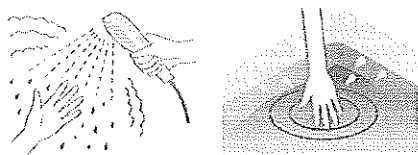

- 停電中および復帰後にお湯を使うときはお湯の温度を確かめる

熱いお湯が出ることもあるため、やけどの原因になります。



- 給湯温度を変更するときは他の場所でお湯を使用していないことを確認してから行う

やけどの原因になります。



- ふろ自動中・高温たし湯中・追いだき中は、循環口に近づかない

循環口から熱いお湯が出るため、やけどの原因になります。



お願い

リモコンの注意

- 子どもにいたずらさせない
事故や故障の原因になることがあります。
- 分解したり乱暴に扱ったりしない
故障の原因になることがあります。
- 台所リモコンに水や水しぶきをかけない
故障の原因になることがあります。
炊飯器や電気ポットなどの湯気にも注意してください。
- リモコンのふたは閉じる
操作が終わった後はリモコンのふたを閉じてください。
けがや破損の原因になることがあります。
- 浴室リモコンに水・シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない
防水形でも、大量の水・シャンプー・リンス・入浴剤などをかけると故障や変色の原因になることがあります。
かかった場合はすぐにふきとってください。
- 掃除のときは、ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナー・塩素系カビ洗浄剤・酸性浴室用洗剤を使用しない
印刷や塗装のはがれ・傷・変色などの原因になることがあります。

以下の場合には本体取扱説明書に従って処置を行う

- リモコンにエラーコードを表示したとき
貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書の「エラーコード」を参照してください。

●このページは空白です。

ご使用の前に


基本の使いかた

便利な使いかた


必要なときに

リモコンの名称とはたらき

台所リモコン(CMR-2534P)

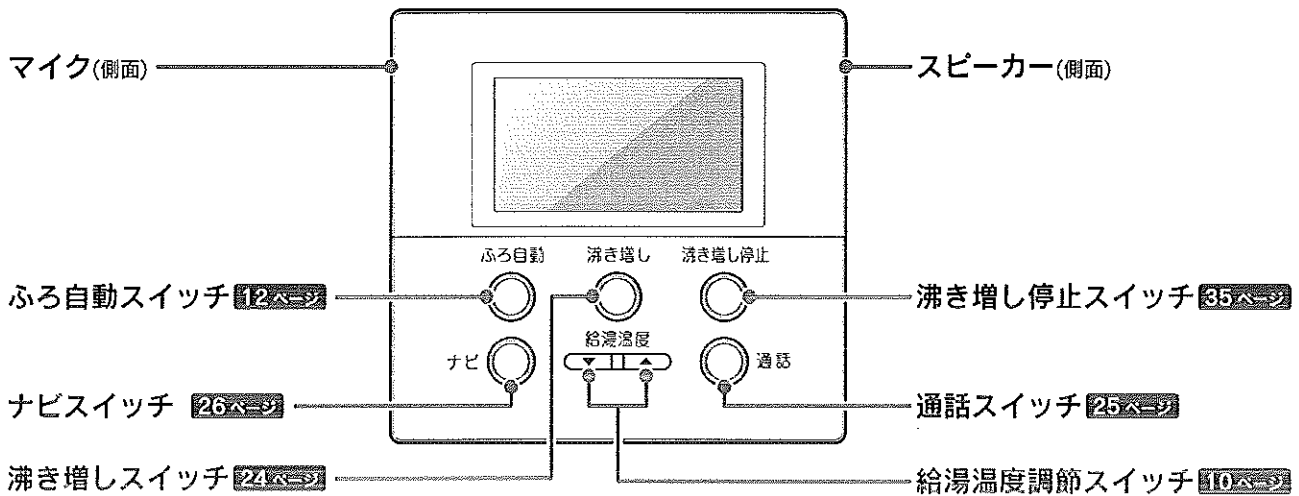


ふたを開いた状態です。

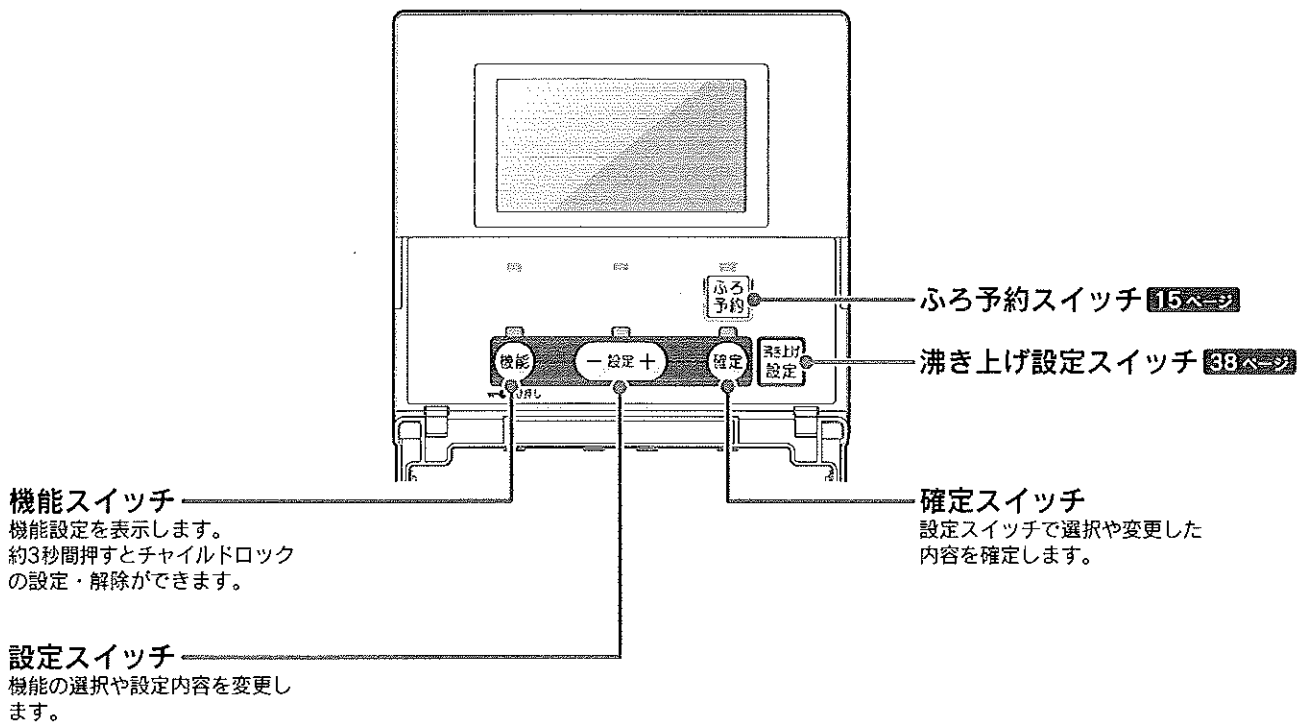

表示画面

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

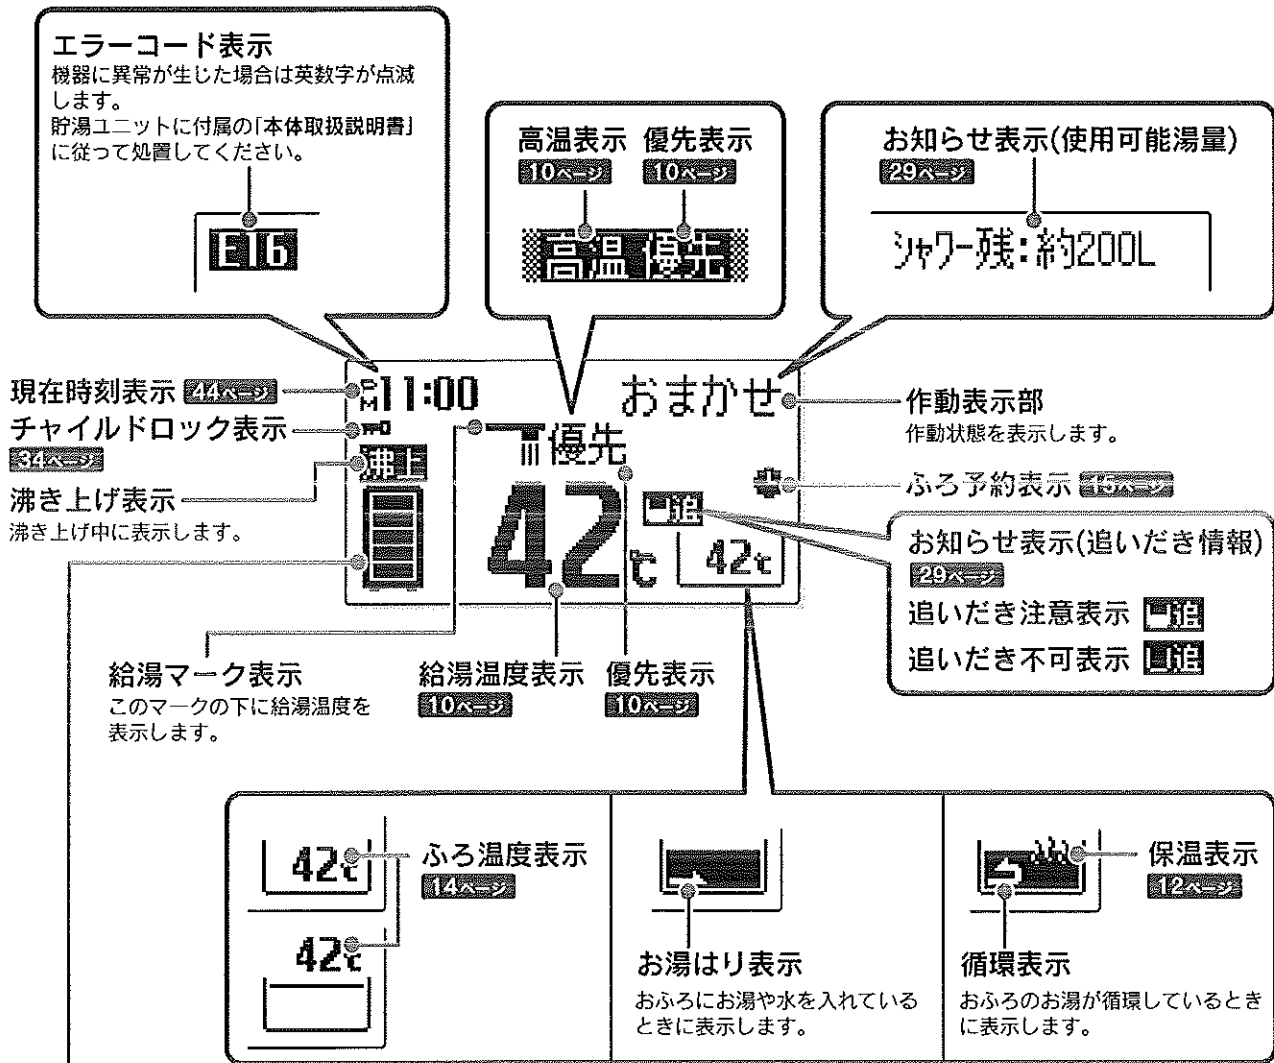

残湯量表示

- タンク内のお湯(45℃以上)の量のめやすを表示します。
(お湯を使用しなくても、自然放熱などにより残湯量表示が減ることがあります。)

残湯量表示							
システム形名							
お湯の量 (めやす)	ASQ-3707FS	50L未満	約50~100L	約100~190L	約190~240L	約240~300L	約300L以上
	ASQ-4607FN	50L未満	約50~150L	約150~230L	約230~310L	約310~370L	約370L以上

使用前に



基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに


リモコンの名称とはたらき

浴室リモコン(YST-2534P)

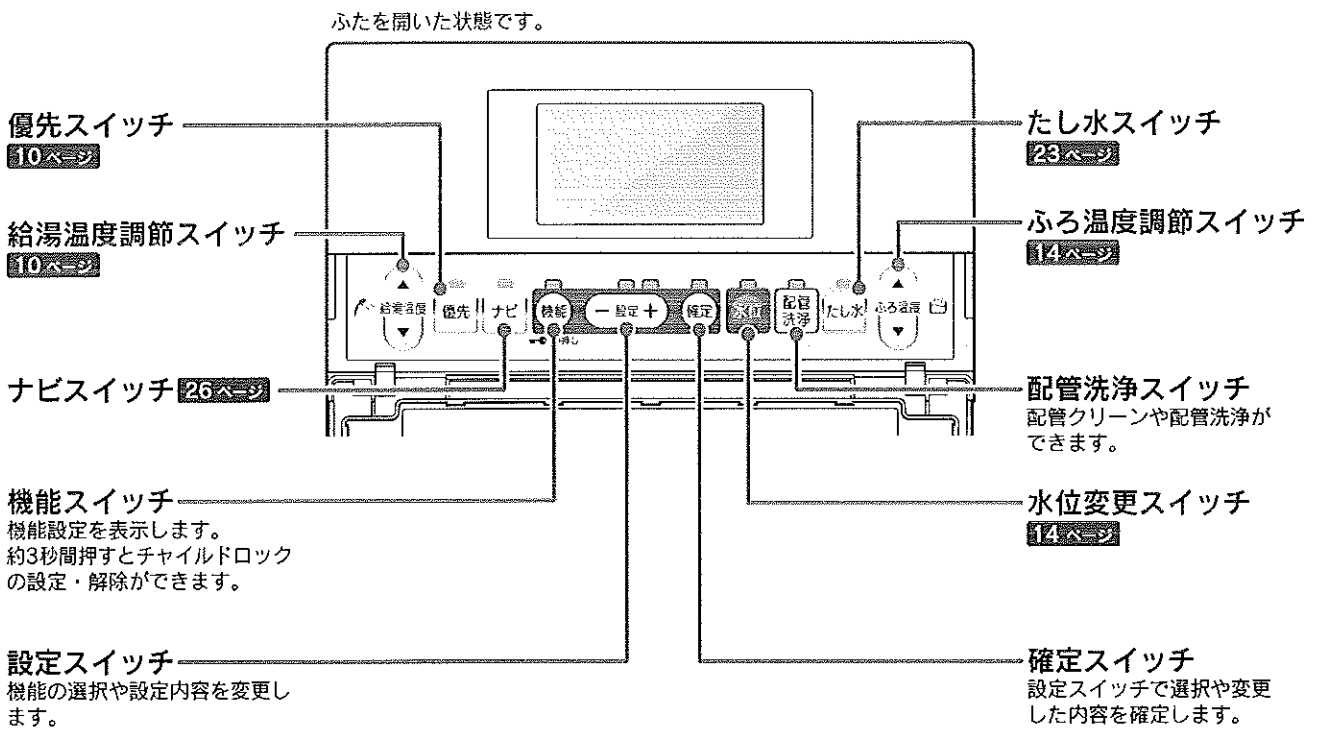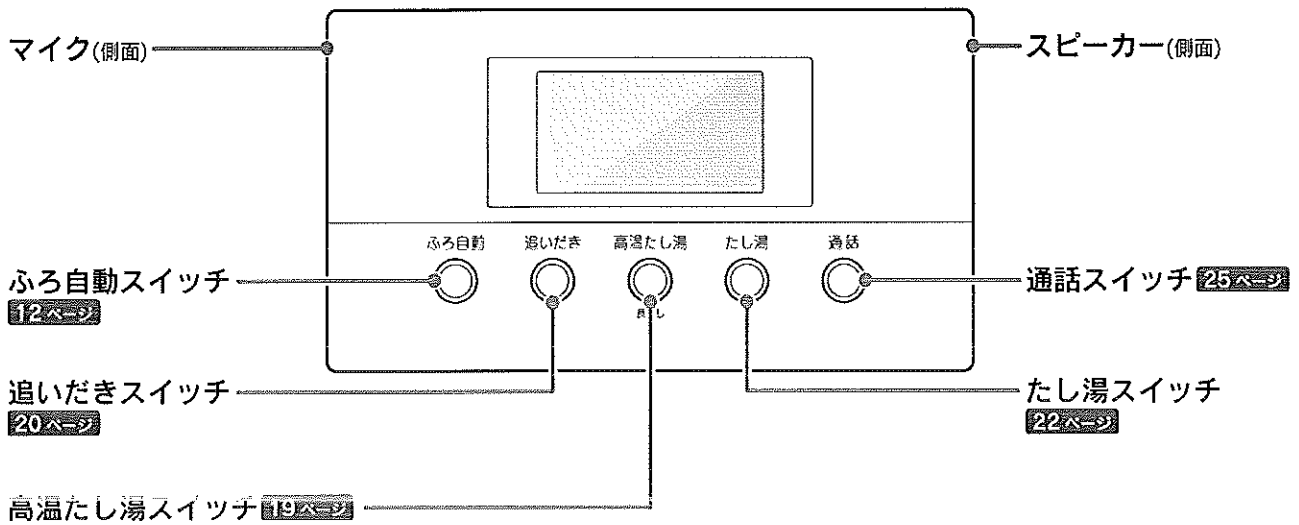

表示画面

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

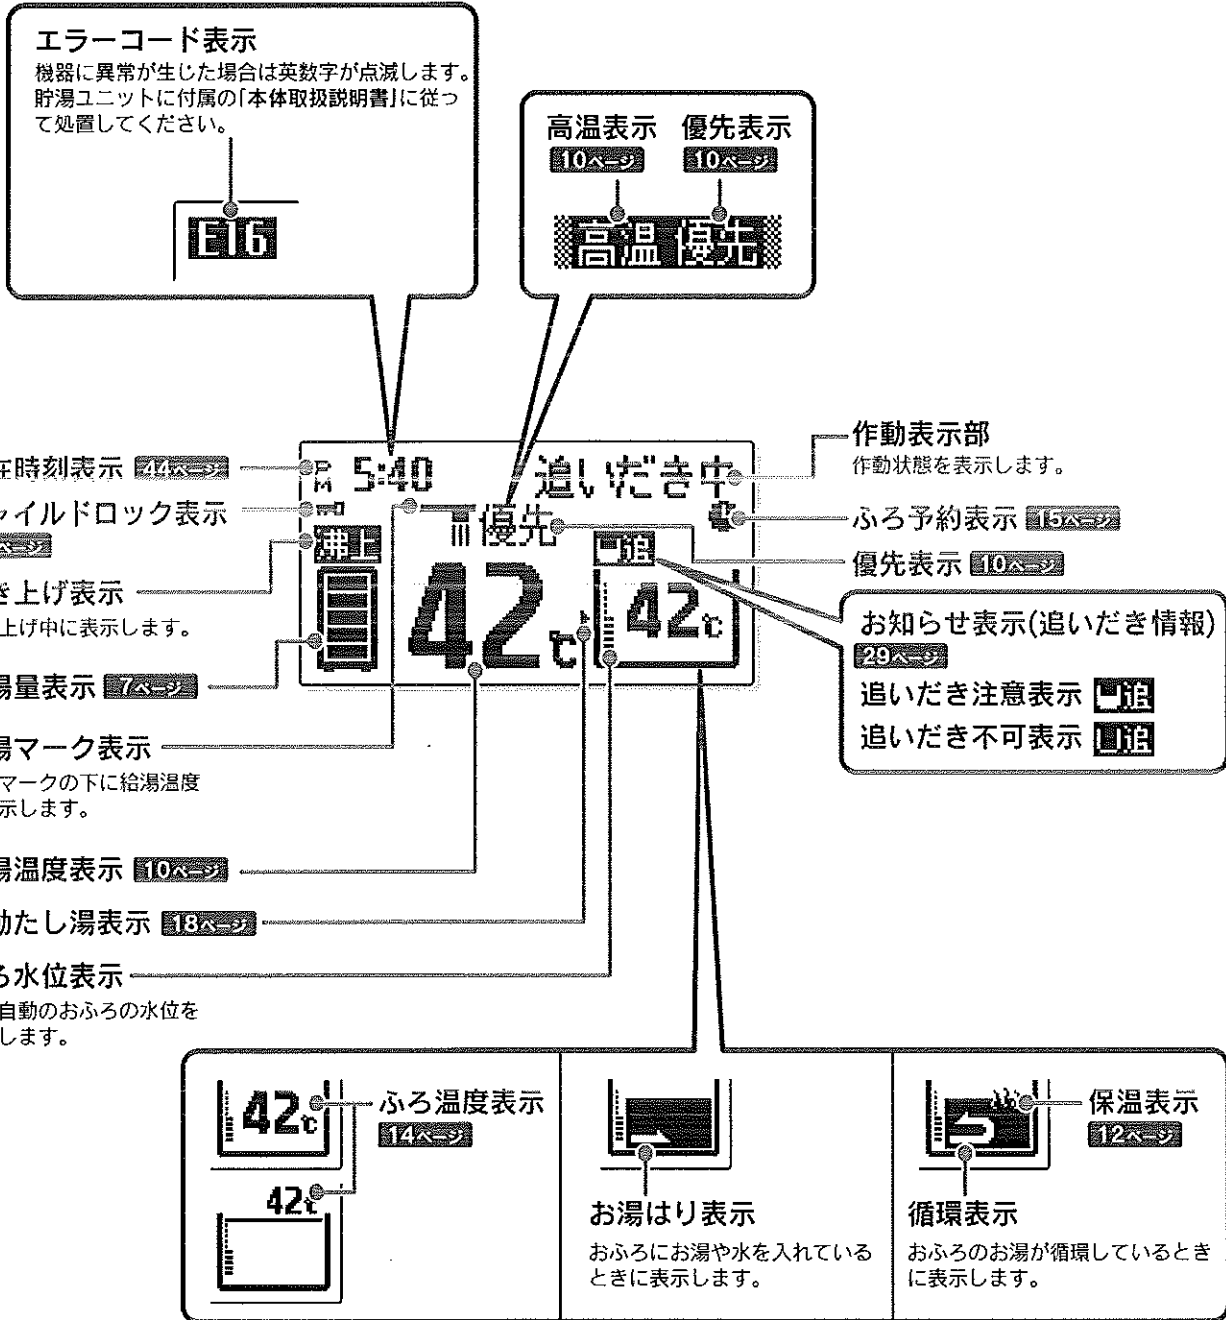

使用前に

基本の使いかた



便利な使いかた

必要なときに

シャワーやじゃ口でお湯を使う


給湯温度

シャワーやじゃ口から出るお湯の温度を設定します。

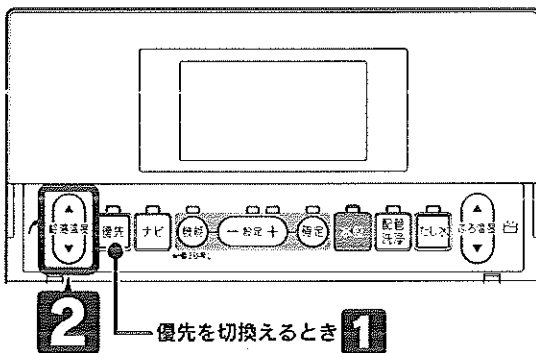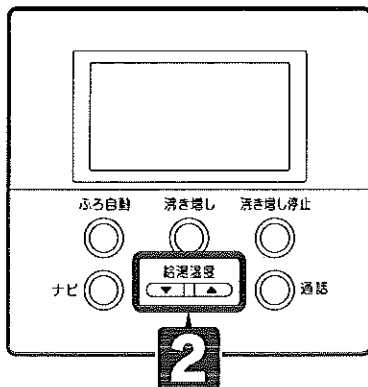

1 優先を確認する

- 「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の設定ができます。

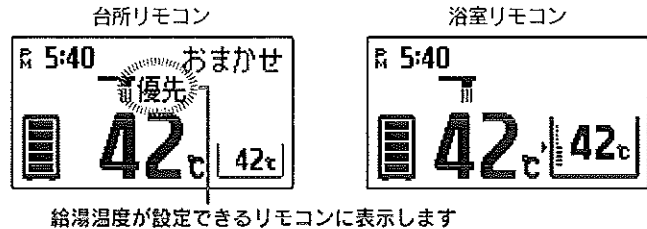


「優先」が表示されていないリモコンに「優先」を表示させる方法

- 浴室リモコンの優先スイッチを押してください。
(台所リモコンには優先スイッチがありません。)
- 「優先」を切換えると、「優先」を表示したリモコンの給湯温度をすべてのリモコンに表示します。
このとき給湯温度が変わると、操作をしていないリモコンも音声でお知らせします。


2 ▼または▲を押して給湯温度を設定する

設定範囲
32℃・35℃・37～50℃(1℃ごと)・55℃・60℃

- すべてのリモコンが同じ温度になります。

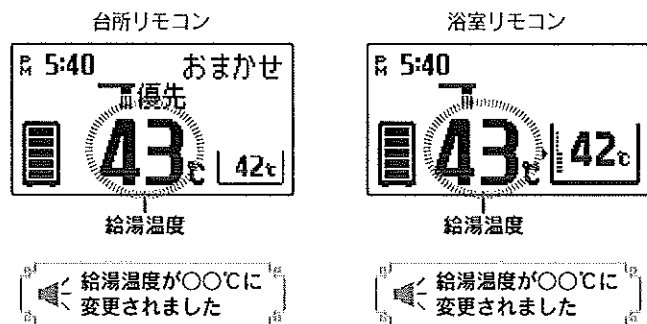

55℃以上に設定した場合
すべてのリモコンで「高温」を表示します。

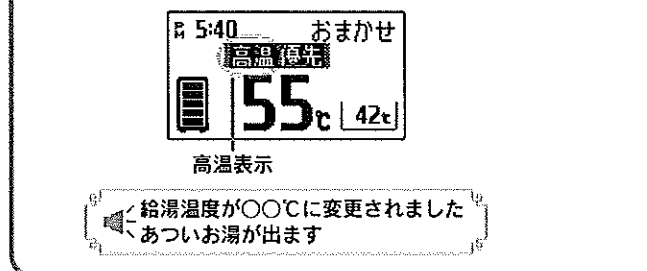


リモコンの優先について

- 台所・洗面所・浴室などには同じ温度のお湯が供給されています。お湯を使用中に他の場所で給湯温度を変更すると、やけどなどの事故につながるため、「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の変更ができるようになっています。

3 給湯栓を開ける(お湯を出す)

- 給湯栓と貯湯ユニットが離れている場合は、お湯になるまでに時間がかかることがあります。



4 給湯栓を閉める(お湯を止める)



やけどに注意!

- お湯を使用する前は、リモコンの給湯温度を確認してください。
- シャワーを使用する前は、手でお湯の温度を確認してください。
- 給湯温度の変更や「優先」を切換えるときは、他の場所で使用していないことを確認してから行ってください。特にシャワー使用中は注意してください。
- 停電時や故障時でもお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。


お知らせ

- サーモスタット付混合水栓を使用しているときは、お湯の温度を安定させるため、リモコンの給湯温度を混合水栓の設定温度より約10℃高めにして使用してください。

お風呂にお湯をはる

ふろ自動

自動でお風呂にお湯をはり、設定した時間お風呂の温度と水位を保ちます。



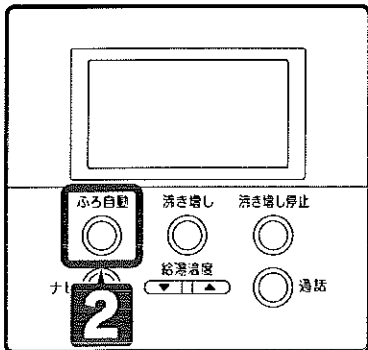


1 お風呂の排水栓をしてふたをする

- 循環口フィルタがついていることを確認してください。
- 浴室リモコンでふろ温度とふろ水位を確認してください。
- 急速湯はりを「する」に設定している場合は、お風呂に残り湯がないことを確認してください。 **13ページ**




2 ふろ自動 を押す

- ふろ自動ランプが点滅し、お湯はりを開始します。

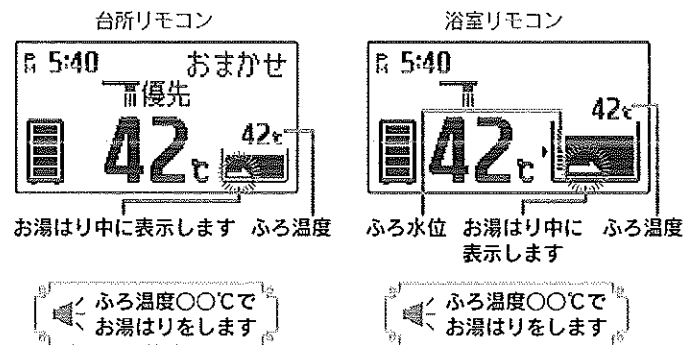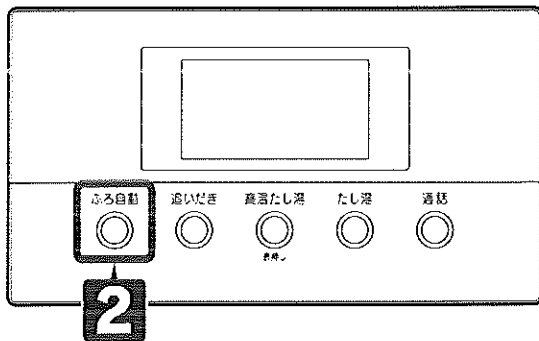

お湯はり終了

- お湯はりを終わると、ふろ自動ランプが点灯に変わり保温表示を表示してふろ保温を開始します。

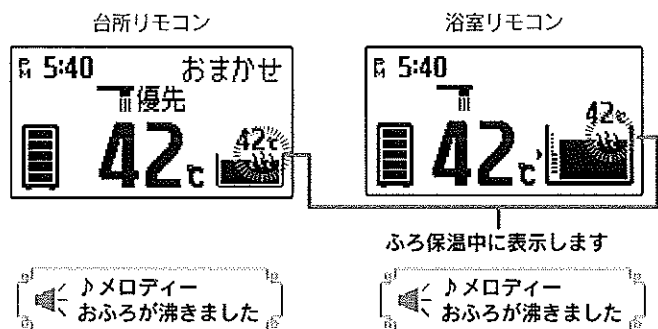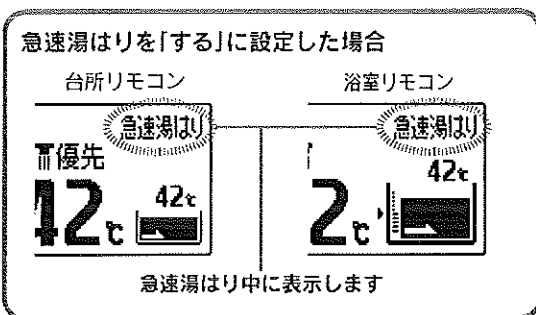

- 設定したふろ保温時間 (**16ページ**) が経過するとふろ自動を終了します。

中止するときにはもう一度 **ふろ自動** を押す


ふろ自動の動き

スイッチを押す


ふろ自動



お湯はりを開始



お湯はりを終了



設定したふろ温度と水位になります。


ふろ保温



自動保温

ふろ保温間隔ごとに設定したふろ温度に沸き上げます。

17ページ



自動たし湯

約4cm以上水位が下がるとたし湯を行います。



自動追いだき

お風呂につかると、設定したふろ温度に沸き上げます。

自動追いだきを「する」に設定した場合 24ページ

やけどに注意!


- 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
- 保温中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ

- 残り湯を使用する場合は、できるだけ残り湯を少なくしてからふろ自動を行ってください。残り湯が多いと沸き上げ時間が長くなり、電気代が高くなる場合があります。
- ふろ自動ランプが点灯に変わり音声でお湯はり終了のお知らせをした後も、数分間沸き上げを行うことがあります。
- ふろ保温中の自動たし湯はやめることができます。18ページ

急速湯はり

ふろ自動のお湯はり時間が短くなります。

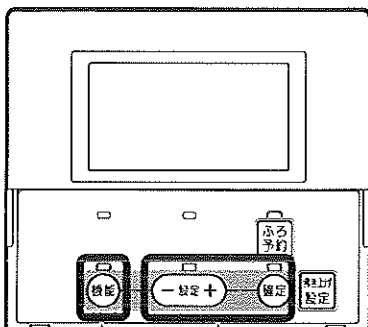

1 2-3-4

1 機能 を押す

2 -設定+ を押して「ふろ設定」を選び 確定 を押す

- 「急速湯はり」が選ばれています。


3 もう一度 確定 を押す

4 -設定+ を押して「する」または「しない」を選び 確定 を押す


- 一度急速湯はりを「する」に設定すると毎回急速湯はりを行います。

お知らせ

- 急速湯はりを「する」に設定した場合は、お風呂に残り湯がない状態でふろ自動を行ってください。お湯があふれることがあります。
- 以下の場合は、急速湯はりを行いません。
 - ・試運転後2回目まで
 - ・水位設定変更後2回目まで
 - ・ふろ予約時
- 設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

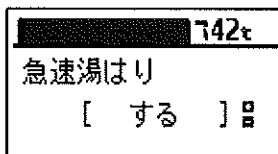

お買い求め時
しない




ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お風呂の温度と水位を変える



風呂温度

お風呂の温度を設定します。

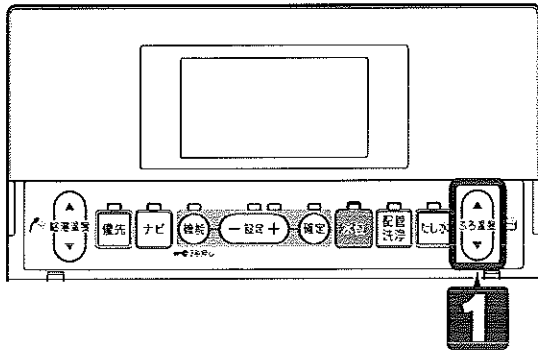


1 ▼または▲を押して風呂温度を設定する

設定範囲
35~48℃(1℃ごと)

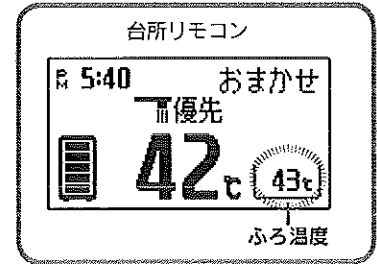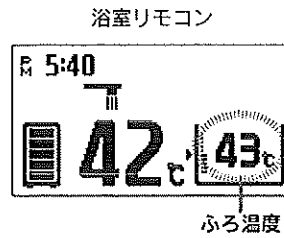

風呂水位

風呂自動のお風呂の水位を変更します。

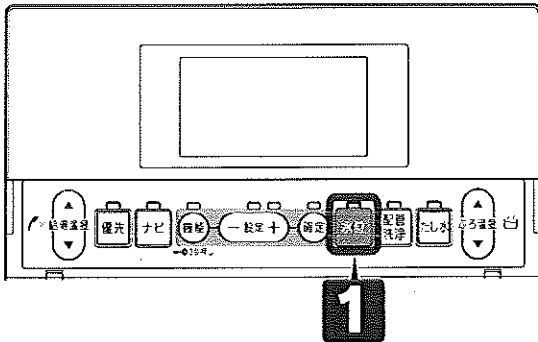


1 水位 を押して水位を選ぶ


●押すごとに以下の順に変わります。

1 (低) → 2 → … 9 → 10 (高)

●「1」は循環口の高さから約10~15cm、「2」以上は約4cmずつ増えます。

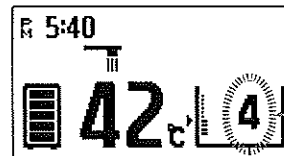

お買い求め時
2



約5秒間操作しないと通常の表示に戻ります。


お知らせ

- 洋風バスなど浅い浴そうや循環口の位置によっては、風呂水位を高めを設定するとお湯があふれる場合があります。また浴そうの大きさによっては設定水位にならない場合があります。
- 一度風呂水位を設定すると毎回同じ量でお湯をはります。
- お湯があふれたり、水位が不安定なときは貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書の「風呂試運転」を行ってください。
- 変更を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

予約をする

ふろ予約

予約した時刻に合わせて、自動でお風呂にお湯をはります。

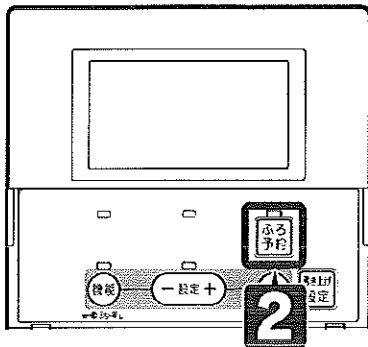

お知らせ

- ふろ温度とふろ水位はふろ自動と同じ設定になります。
- ふろ予約の操作は、予約時刻の30分以上前に行ってください。
(予約時刻の約10~30分前にお湯はりを開始)します。
- ふろ予約中に停電すると予約が解除されることがあります。

1 お風呂の排水栓をしてふたをする

- 循環口フィルタがついていることを確認してください。
- 浴室リモコンでふろ温度とふろ水位を確認してください。
- 現在時刻が合っていることを確認してください。

2 ふろ予約を押す

台所リモコン

R 5:40 おまかせ
優先
42℃ 42℃

ふろ予約中に表示します

お湯はりが(午前・午後)
〇〇時〇〇分に予約されました

浴室リモコン

R 5:40
42℃ 42℃

ふろ予約中に表示します


解除するときはもう一度 **ふろ予約** を押す

ご使用の前に

基本の使いかた

ふろ予約時刻

入浴したい時刻の確認や変更をします。

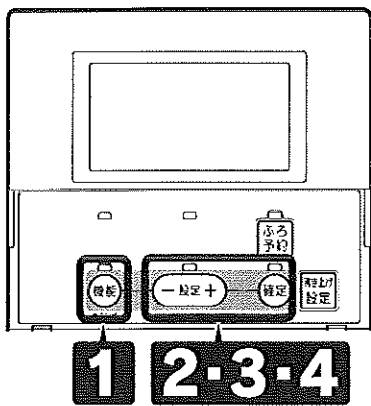

1 機能を押す


2 一設定+を押して「ふろ設定」を選び 設定を押す

3 一設定+を押して「ふろ予約時刻」を選び 設定を押す


- ふろ予約時刻を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま **設定** を押してください。

4 一設定+を押してふろ予約時刻を変更し 設定を押す

- 1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。

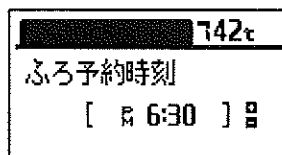

お買い求め時
PM5:00(17:00)



お知らせ

- ふろ予約中も予約時刻の確認や変更ができます。
- 確認や変更を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

便利な使いかた


必要なきに

保温時間を変える

ふろ保温時間

ふろ保温(*)を行う時間の確認や設定をします。

※「ふろ自動の動き」参照 **13**→

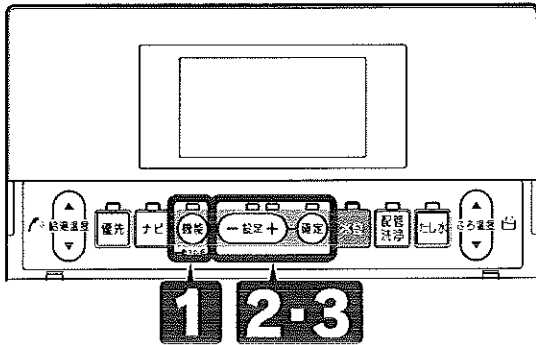

1 機能を押す

2 「設定+」を押して「ふろ保温時間」を選び「確定」を押す


●ふろ保温時間を確認してください。

●変更をしない場合は、そのまま「確定」を押してください。

3 「設定+」を押してふろ保温時間を設定し「確定」を押す


設定範囲

0～4時間(0.5時間(30分)単位)

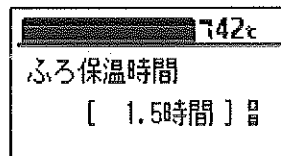

お買い求めの時

2.0時間



ふたを閉じると通常の表示に戻ります。


(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- ふろ保温時間を「0時間」に設定すると自動たし湯や自動追いだきも行いません。
- ふろ保温時間が長い場合はタンクのお湯の温度が下がり、湯切れすることがあります。
- 確認や設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

ふる保温間隔

自動保温中^(※)に、設定したふる温度まで沸き上げる間隔を変更します。
 ※「ふる自動の動き」参照 [13](#)→

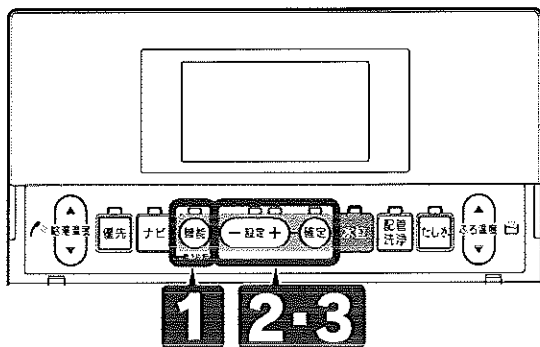


1 機能 を押す

2 設定+ を押して「ふる保温間隔」を選び 確定 を押す

3 設定+ を押してふる保温間隔を変更し 確定 を押す

設定範囲
 10↔15↔20↔25↔30↔40↔50↔60分

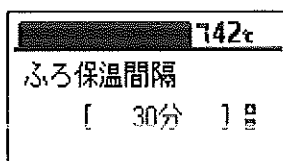

お買い求め時
 20分



ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
 (約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- 設定したふる保温間隔がふる保温時間([16](#)→)より長い場合はふる保温は行いません。
- 変更を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

自動たし湯をやめる

自動たし湯

ふろ保温中(※)の、自動たし湯をやめることができます。

※「ふろ自動の動き」参照 **13ページ**

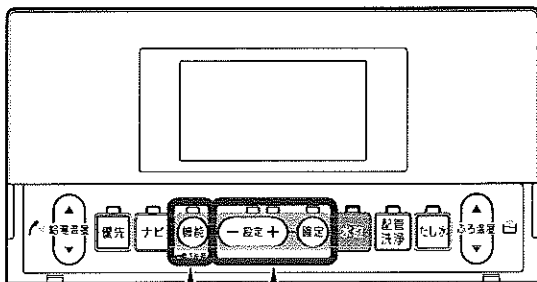

1 2-3


1 機能 を押す

2 設定+ を押して「自動たし湯」を選び 確定 を押す


3 設定+ を押して「しない」を選び 確定 を押す

- 「する」にした場合、ふろ保温時間中に自動たし湯を行います。
- 「しない」にした場合、ふろ保温時間中にお風呂のお湯が減っても自動たし湯は行いません。
(自動保温や自動追いだきは行います。)

設定の確認方法

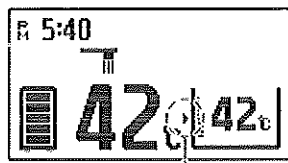

自動たし湯表示(▶)の有無で確認できます
※自動たし湯を「しない」に設定しているときは
▶が消えます。

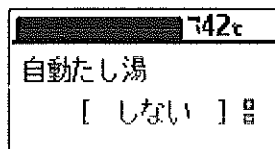

お買い求め時
する



ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

お湯を温める



お風呂のお湯を温める場合は、高温たし湯をおすすめします。

高温たし湯

60℃のお湯を約20または30リットルたしてお風呂の温度を上げます。

必要なこと

お風呂のお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。

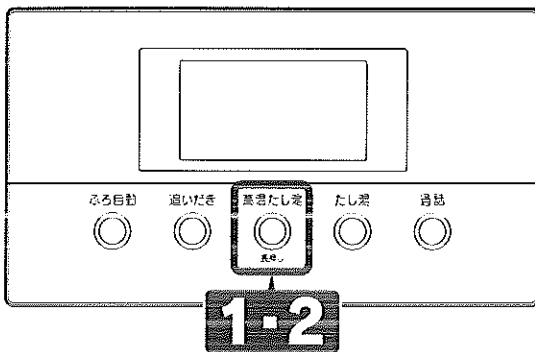

1 高温たし湯 を約2秒間押す(長押し)

●表示画面の高温たし湯量「20」Lが点滅します。





2 高温たし湯量が点滅中に を押して高温たし湯量を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

20 ↔ 30 (L)

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだ高温たし湯量が確定する

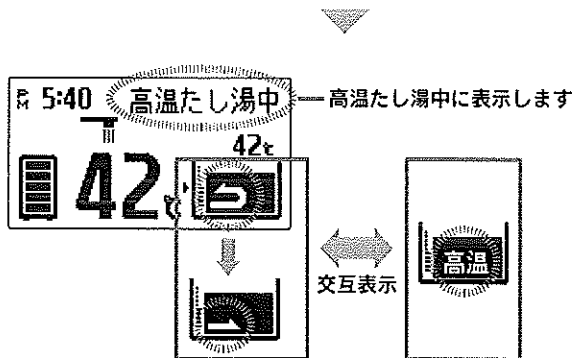

中止するときは、高温たし湯量が確定した後もう一度

高温たし湯 を押す

やけどに注意!

●高温たし湯中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ

- 選択した高温たし湯量は記憶しません。
- お風呂のお湯の有無を判断する約20秒間は、循環口から熱いお湯が出ないことがありますが異常ではありません。
お湯がないと判断したときは、高温たし湯を行いません。
- タンクのお湯の温度が低いときは、60℃よりも低いお湯が出る場合があります。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた



必要なときに

お湯を温める

追いだき お風呂のお湯を増やさずに、設定したふろ温度に沸き上げます。
 (頻繁に(長時間)追いだきを行うと、タンクのお湯の温度が下がって追いだきに時間がかかったり、湯切れをしたりすることがあります。)



必要なこと

お風呂のお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。

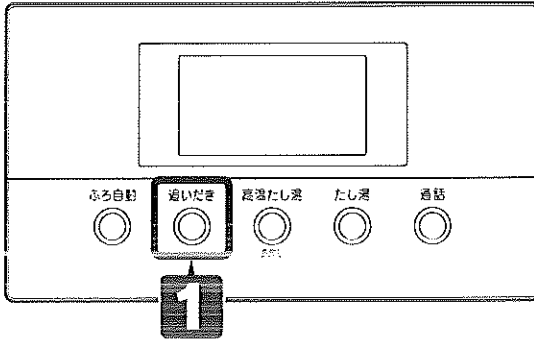

1 追いだきを押し

●表示しているふろ温度まで沸き上げます。[14ページ]

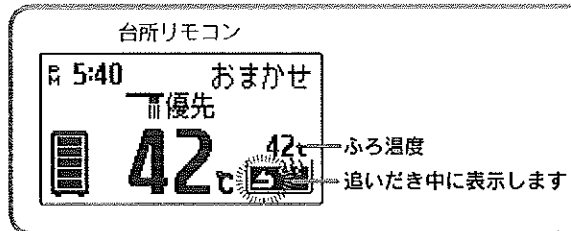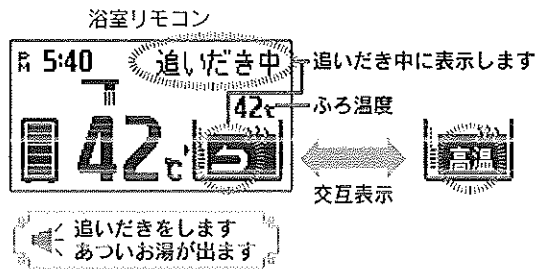

お風呂の温度が設定したふろ温度より高い場合
 お風呂の温度+約1℃まで追いだきします。(最高48℃)

中止するときにはもう一度 **追いだき** を押し

やけどに注意!

●追いだき中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。


お知らせ

- 頻繁に(長時間)追いだきをする場合は、沸き増し「満タン」を行うか、沸き上げ設定を「多め」、湯量レベルを「3」または「4」にしてください。[24・38ページ]
- 追いだきを長時間行くと消費電力が増えることがあります。
- タンクのお湯の温度が低い場合は、追いだきを受け付けません。
- [追]**を表示中に追いだきを行った場合や追いだき中に**[追]**を表示した場合は、リモコンに「お湯が少なくなりました 追いだきできません」と表示し、音声で「お湯が少なくなりました」とお知らせして追いだきを中止します。[29ページ]

自動追いだき

ふろ保温時間中^(※1)におふろにつかると^(※2)、設定したふろ温度に沸き上げます。


※1 「ふろ自動の動き」参照 **13ページ** ※2 おふろの水位が約3cm上がった場合

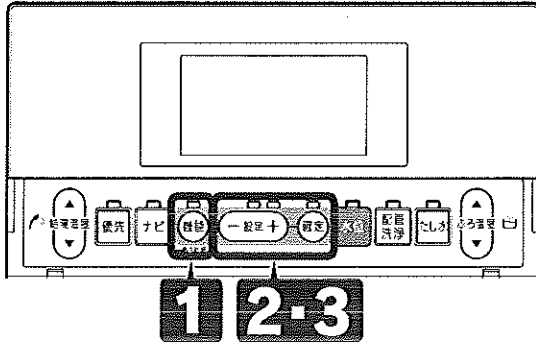

1 機能 を押す

2 設定+ を押して「自動追いだき」を選び 確認 を押す

3 設定+ を押して「する」または「しない」を選び 確認 を押す

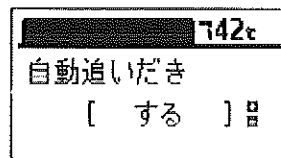

お買い求め時
しない

変更されました

ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

お知らせ


- おふろにつかっても水位の上昇が3cm未満の場合は、自動追いだきは行いません。
- 以下の場合は、自動追いだきを行いません。
 - ・追いだき終了から約5分間
 - ・たし水終了から約30分間
- 設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

お湯や水をたす

たし湯


選んだ量のお湯(*)をたして、お風呂のお湯を増やします。

※設定した風呂温度のお湯

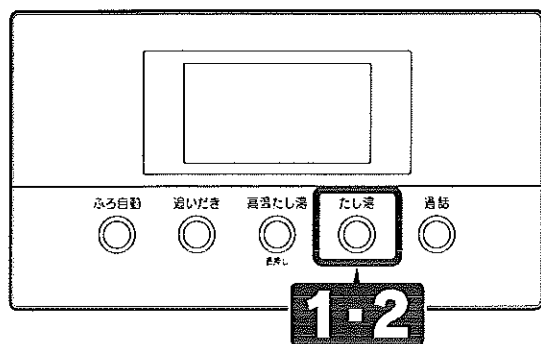

1 たし湯を押す

●表示画面のたし湯量「20」Lが点滅して、たし湯を開始します。




2 たし湯量が点滅中にたし湯を押してたし湯量を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

20 → 40 → 60 → 80 → 100 → 10(L)

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだたし湯量が確定する

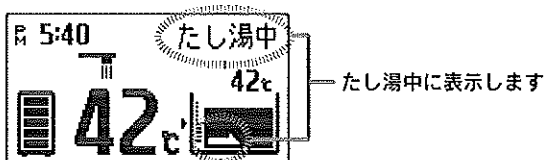


中止するときは、たし湯量が確定した後にもう一度たし湯を押す

お知らせ

●選択したたし湯量は記憶しません。

たし水



選んだ量の水をたして、お風呂の温度を下げます。

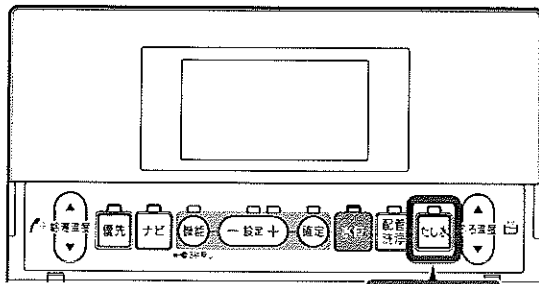

1-2

1 たし水 を押す

●表示画面のたし水量「10」Lが点滅して、たし水を開始します。

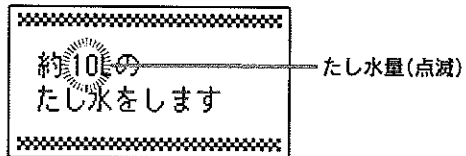


2 たし水量が点滅中に たし水 を押してたし水量を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

10 → 20 → 30(L)

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、
選んだたし水量が確定する

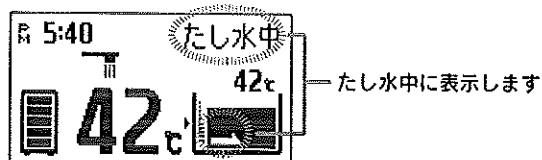

中止するときは、たし水量が確定した後もう一度
たし水 を押す

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに


お知らせ

- 選択したたし水量は記憶しません。
- たし水量が点滅中にふたを閉じると、たし水量が確定します。

お湯が足りなくなったら


沸き増し

設定した量や時間でタンクのお湯を沸き上げます。
お知らせ表示や残湯量表示を確認して、沸き増しを行ってください。
(お知らせ表示を「切」にしているときは残湯量表示を確認して、沸き増しを行ってください。)

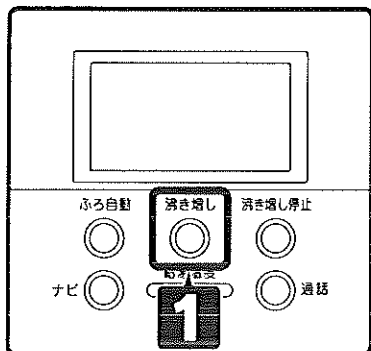

1 沸き増し を押して内容を選ぶ


●押すごとに以下の順に変わります。
(タンクのお湯の残量によっては表示しない内容もあります。)

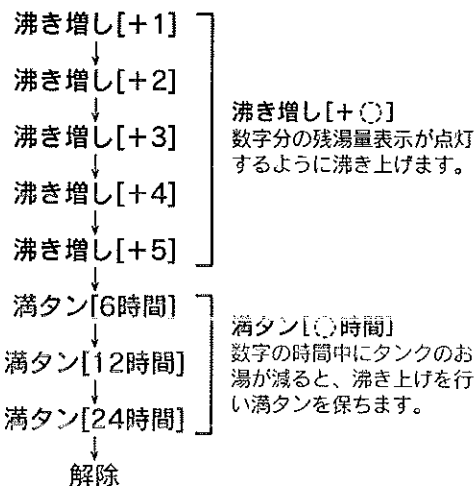


スイッチ操作をしない状態が約2秒間続くと、
選んだ内容が確定する

例 残湯量表示が2つのときに沸き増し[+1]を選んだ場合


●沸き増し[+1]を選ぶと残湯量表示1目盛り分の量を沸き上げます。
※この例の場合、沸き増し[+4]、沸き増し[+5]は残湯量表示の最大量を超えるため、選択内容に表示されません。

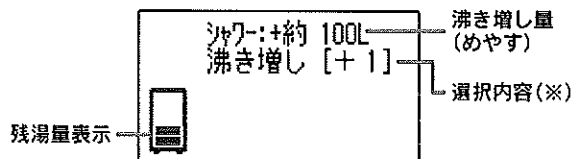

約2秒後



●沸き上げを開始します。

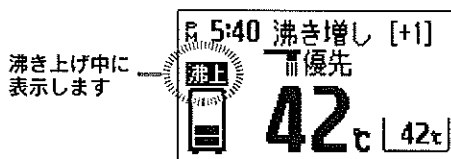

お知らせ

- 沸き上げには時間がかかるため、早めの沸き増しをおすすめします。
- 昼間時間帯は電気料金が割高になります。
- 沸き増し量は給湯温度42℃換算のめやすです。沸き増し終了時点の残湯量表示と合わない場合があります。



中止するときにはもう一度 沸き増し を押す



インターホンで通話する

通話

台所と浴室で通話ができます。(同時に通話はできません。)

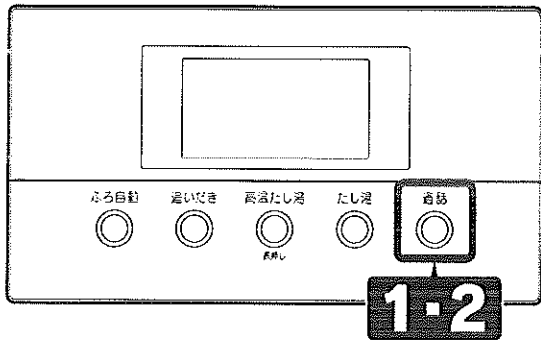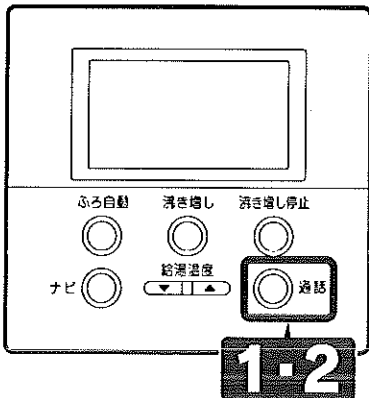

通話方式

●ハンズフリー方式

リモコンが話し声を認識して「話す」側と「聞く」側を自動的に切り換えますので、手を離れた状態で通話できます。

●プレストーク方式

台所リモコンから浴室に話しかけるときは台所リモコンの通話スイッチを押しながら話す方法です。浴室内の音を常時台所リモコンでモニターするので浴室リモコンからは通話スイッチを押さなくても話ができます。

(プレストーク方式の場合、台所リモコンの通話ランプは常に点灯していますが、通話スイッチを押さないと「話す」側にはなりません。)

1 通話 を押す(通話開始)



♪呼び出し音が鳴ります。
呼び出し音が終了したら通話ができます。

- 通話スイッチを押した直後は浴室リモコンが「話す」側になっています。
- リモコンから約20cm離れて話してください。話しはじめた方が優先になります。
- お買い求め時は「ハンズフリー方式」による通話です。「プレストーク方式」に切り換えることもできます。[30ページ](#)

《話しをする》

リモコンに向かって話してください。

- 通話ランプの点灯で相手側のリモコンに伝わっていることを確認できます。

 点灯	「話す」側…こちらの声が相手に聞こえています。
 点滅	「聞く」側…相手の声が聞こえています。点滅中でも相手が話していない場合は、リモコンに向かって話すともランプが点灯に切り換わります。

《返事をする》

相手が話し終わったら、リモコンに向かって話してください。

- 相手が話している途中で話しかけると自動切り換えができず、お互いの話が途切れて聞き取れなくなります。

「話す」側と「聞く」側の自動切り換えができない場合

通話スイッチを押しながら話してください。

- 押し続けている間は「プレストーク方式」に切り換わります。
- 同時に通話スイッチを押した場合は、後から押した方が優先されます。
- 通話スイッチを押す時間が短いと通話が終了することがあります。

2 通話 を押す(通話終了)

- 通話ランプが消灯して終了します。

お知らせ

- ハンズフリー方式の場合、話し始めの音声途切れて聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 音声ガイドが流れているときは、通話できません。
- リモコンに近づきすぎて話すと、相手側で音声聞き取りにくいことがありますので、約20cm離れて話してください。
- 話し声や物音がしない状態が約1分間続いた場合は通話が自動的に終了します。
- 通話開始から設定した通話時間が経過すると、自動的に終了します。[30ページ](#)
- 自動的に終了するときは表示と音声でお知らせします。
- 音声ガイド音量を「0」に設定すると呼び出し音がブザー音に変わります。
- 「通話音量」の変更ができます。[30ページ](#)

ご使用の前に



基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

わが家のお湯事情を確認する


ナビ あとどのくらいお湯を使えるか、毎日どれくらいお湯を使っているかをわかりやすく表示します。

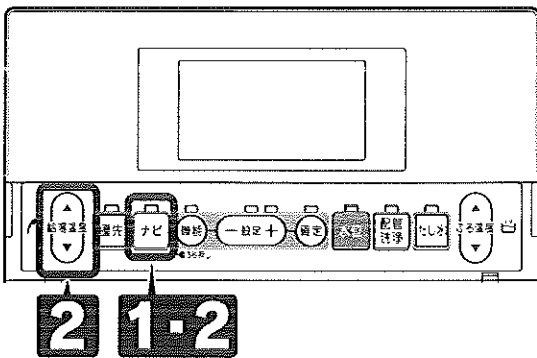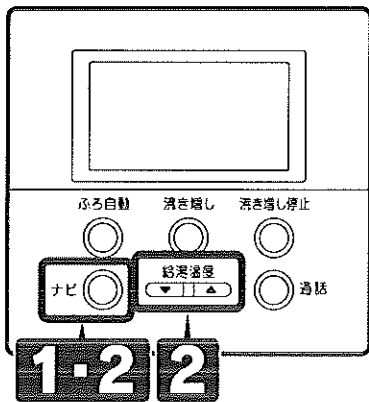

1 ナビ ・ を押す

2 ナビ ・ ・ ▼ または ▲ を押して
確認したい内容を選ぶ


↓ : ナビ ・ を押す ↔ : ▼ または ▲ を押す

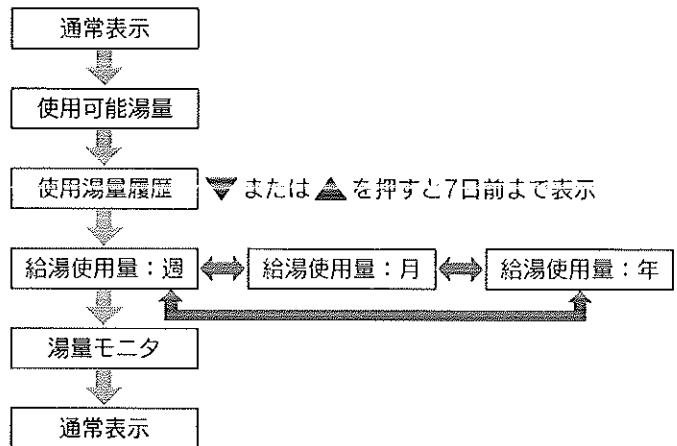

約40秒間操作しないと通常の表示に戻ります。
(浴室リモコンはふたを閉じても通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 停電中の使用湯量履歴と給湯使用量は記憶されません。
- ナビで表示される「週」「月」「年」はカレンダー上の日付とは異なり、リモコンで時刻を設定した日が初日、7日で1週間、30日でひと月、12ヶ月(360日)で1年となります。
- ナビの数値は、ナビを表示したときに更新されます。
- グラフは毎正時に更新されます。

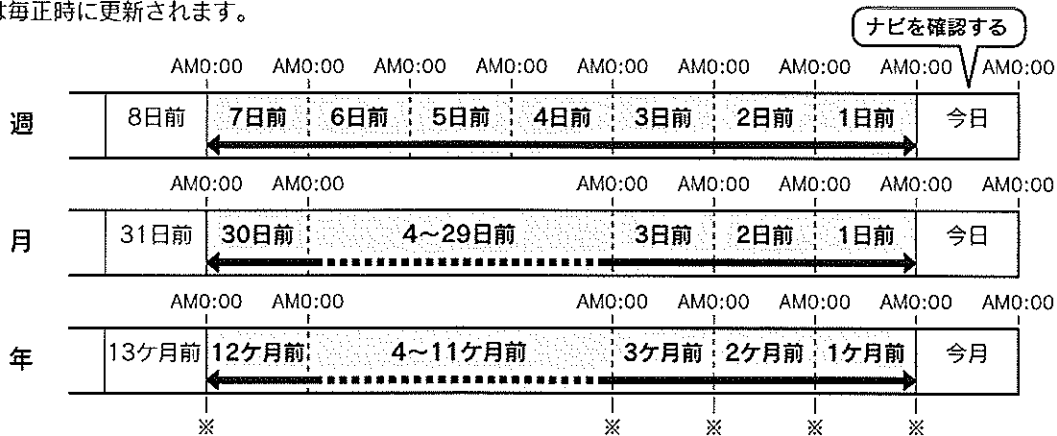

※ 通電した翌日から30日ごと経過した翌日のAM0:00、またはナビ履歴の初期化を行った日のAM0:00

ナビで確認できる情報

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

使用可能湯量


現在使えるお湯の量(めやす)を表示します。
(湯量は給湯温度42℃に換算しためやすです。)



使用湯量履歴

使用湯量履歴に切換えると1日で使用したお湯の量を過去7日分表示します。
(湯量は給湯温度42℃に換算しためやすです。)


①	表示内容
②	表示期間
③	1日実績値

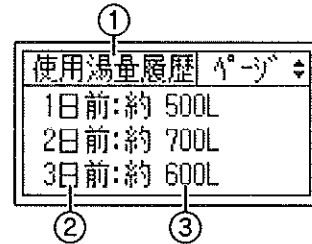

給湯使用量

過去(1週間・1ヶ月間・1年間)に使用したお湯の量をグラフで表示します。
(湯量は給湯温度42℃に換算しためやすです。)

①	表示内容
②	表示期間
③	1日または1ヶ月実績値
④	更新点(*1)

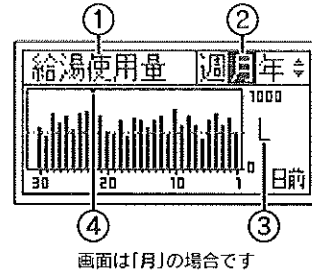


画面は「月」の場合です

湯量モニタ

沸き増しするお湯の量をバーグラフで表示します。

(「おまかせ」設定時で学習データが揃うまでは、リモコンに「初期学習中」と表示します。)

バーグラフ	夜間時間帯の沸き増し湯量	昼間時間帯の沸き増し湯量						
<table border="1"> <tr><td> </td><td>よる</td><td>ひる</td></tr> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table>		よる	ひる	■	■	■	全量	夜間の沸き上げでお湯が足りないと予測したときに沸き増しをします。
	よる	ひる						
■	■	■						
<table border="1"> <tr><td> </td><td>よる</td><td>ひる</td></tr> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table>		よる	ひる	■	■	■	お湯が少なくなったときに沸き増しをします。	
	よる	ひる						
■	■	■						
<table border="1"> <tr><td> </td><td>よる</td><td>ひる</td></tr> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> </table>		よる	ひる	■	■	■	部分(*2)	
	よる	ひる						
■	■	■						

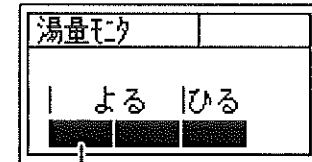

バーグラフ


※1 更新点から右側は今月のデータです。更新点から左側は先月のデータです。
更新点は1日ごとにグラフの左側に移動します。
30日目のPM11:59からAM0:00に変わると、更新点は1日目に移動して年データが更新されます。
※2 朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。
また少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合もあります。

お知らせ表示を活用する

お知らせ表示

タンク内のお湯の量が少なくなると、使用可能湯量と追いだき情報を表示します。

(情報が表示された後もお湯や追いだきを多く使用する場合は、沸き増しを行ってください。24ページ)

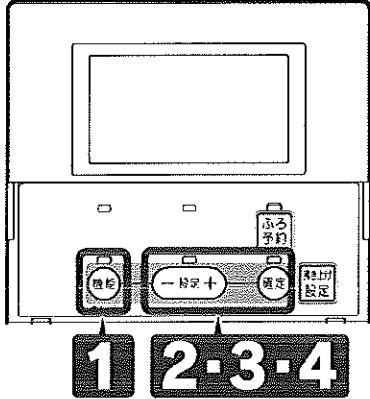


1 機能 を押す

2 -設定+ を押して「音・画面設定」を選び 確認 を押す

●「お知らせ表示」が選ばれています。

3 もう一度 確認 を押す

4 -設定+ を押して「入」または「切」を選び 確認 を押す

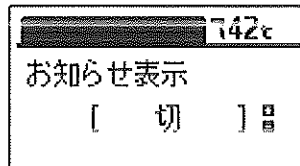

お買い求め時
入

ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


●設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

お知らせ表示の種類

使用可能湯量

残湯量表示が2つから1つになると、あとどれくらいお湯が使えるかのめやすを表示します。

- 給湯温度42℃で換算しためやすです。
- 台所リモコンはふたを開くと、通常の表示に戻りますが、ふたを閉じると再度表示します。
- 沸き増しなどを行い残湯量表示が2つ以上になると表示は消えます。

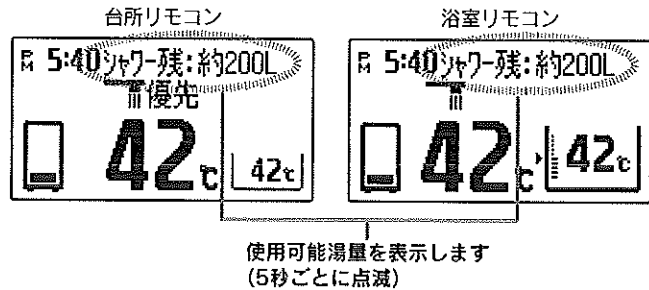


追いだき情報

タンク内のお湯が少なくなると、「追いだき注意表示」や「追いだき不可表示」を表示してお知らせします。


追いだき注意表示 (■)

- 「追いだき注意表示」のまま頻繁(長時間)に追いだきをするると、湯切れを起こすことがありますので注意してください。
- 「追いだき注意表示」が表示された後もお湯や追いだきを多く使用する場合は、沸き増しを行うことをおすすめします。

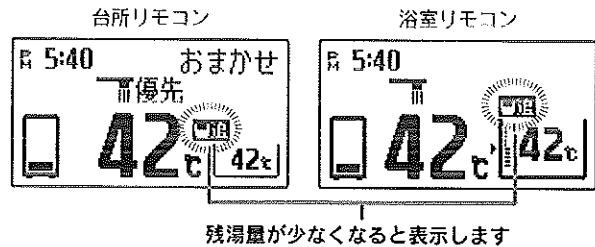

追いだき不可表示 (■)

- 「追いだき不可表示」が表示されたまま追いだきはできません。
- 「追いだき不可表示」が表示された後も追いだきを使用する場合は、沸き増しを行い「追いだき不可表示」から「追いだき注意表示」に変わってしばらくして(*)から入浴してください。

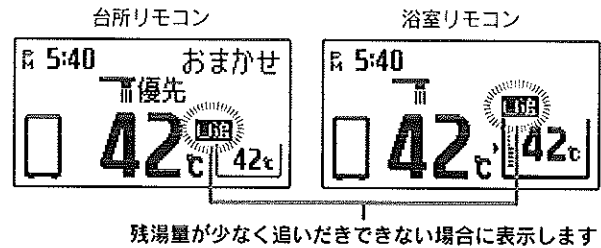

※タンク内のお湯の量や温度などの条件により異なりますが、追いだきができるまで約60分必要です。

ご使用の前に

基本の使いかた



便利な使いかた

必要なときに

リモコンの設定を変える

音声・画面設定

リモコンの状態をお好みで変更することができます。

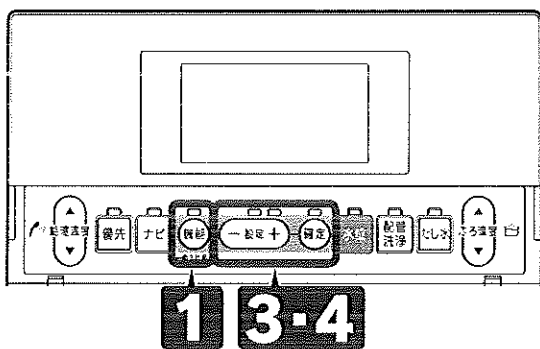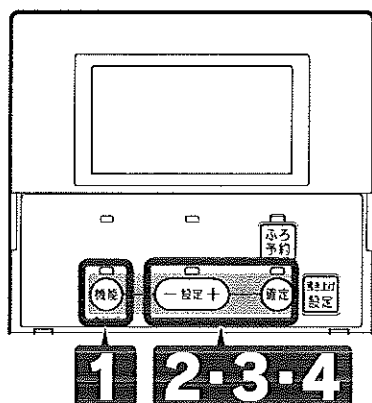

1 機能を押す

2 設定+を押して「音・画面設定」を選び確定を押す
(2の操作は台所リモコンのみです)

3 設定+を押して変更したい設定項目を選び確定を押す

設定項目	設定内容
お知らせ表示 (台所リモコンのみ)	お知らせ表示の入/切を設定 28・29ページ
表示明るさ	画面の明るさを変更
表示コントラスト	画面のコントラスト(濃淡)を変更
表示白黒反転	画面の白黒反転をする/しないを設定
表示画面省エネモード	バックライトの点灯状態を変更
音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定
操作音量	スイッチを押したときの音量を設定
通話音量	通話時の音量を変更
通話方式 (台所リモコンのみ)	通話方式を変更
通話時間 (台所リモコンのみ)	通話が自動的に終了するまでの時間を変更

4 設定+を押して内容を変更し確定を押す

●次ページの各項目を参照してください。

機能を押すと3に戻り、他の項目を続けて設定できます。

ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

表示画面省エネモード

●表示画面省エネモード中にリモコンを操作すると元の明るさに戻ります。
(「常に点灯」、「常に消灯」の場合は除きます。)




設定	内容	設定	内容
明-暗5分	スイッチ操作をしない状態が約5分間続くとバックライトを暗くします。	明-消5分	スイッチ操作をしない状態が約5分間続くとバックライトを消灯します。
明-暗25分	スイッチ操作をしない状態が約25分間続くとバックライトを暗くします。	明-消25分	スイッチ操作をしない状態が約25分間続くとバックライトを消灯します。
常に点灯	常時バックライトを点灯します。	常に消灯	常時バックライトを消灯します。

音声ガイド音量 52・53ページ

●音声ガイド音量を「0」にすると音声ガイドは消えますが、ブザー音でお知らせすることがあります。
●音声ガイド音量を「1」に設定しても、「2」と同じ音量でお知らせすることがあります。

お知らせ



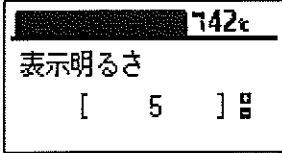
●リモコンごとに変更できます。
●設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

表示明るさ	表示コントラスト	表示白黒反転
 <p>表示明るさ [5]</p> <p>変更されました</p> <p>設定内容 1 (暗) ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7 (明)</p>	 <p>表示コントラスト [6]</p> <p>変更されました</p> <p>設定内容 1 (淡) ↔ 2 ↔ … ↔ 8 ↔ 9 (濃)</p>	 <p>表示白黒反転 [する]</p> <p>変更されました</p> <p>設定内容 する ↔ しない</p>

お買い求め時
4

お買い求め時
5




お買い求め時
しない

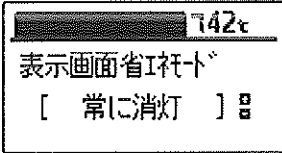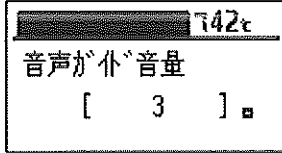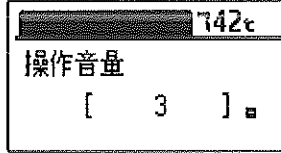表示画面省エネモード	音声ガイド音量	操作音量
 <p>表示画面省エネモード [常に消灯]</p> <p>変更されました</p> <p>設定内容 明-暗5分 ↔ 明-消5分 ↔ 常に点灯 明-消25分 ↔ 明-暗25分 ↔ 常に消灯</p>	<p>●設定した音量で音声案内します。</p>  <p>音声ガイド音量 [3]</p> <p>この声でお知らせします</p> <p>変更されました</p> <p>設定内容 0 (切) ↔ 1 (小) ↔ 2 (中) ↔ 3 (大)</p>	<p>●設定した音量で操作音が鳴ります。</p>  <p>操作音量 [3]</p> <p>変更されました</p> <p>設定内容 0 (切) ↔ 1 (小) ↔ 2 (中) ↔ 3 (大)</p>

お買い求め時
明-暗 5分

お買い求め時
2

お買い求め時
2

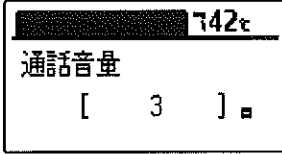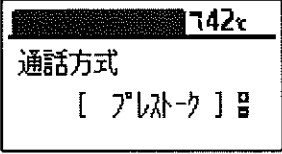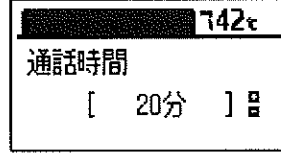通話音量	通話方式	通話時間
<p>●変更した音量で通話します。</p>  <p>通話音量 [3]</p> <p>この声でお知らせします</p> <p>変更されました</p> <p>設定内容 1 (小) ↔ 2 (中) ↔ 3 (大)</p>	<p>●台所リモコンで変更します。</p>  <p>通話方式 [プレストーク]</p> <p>変更されました</p> <p>設定内容 ハンズフリー ↔ プレストーク</p>	<p>●台所リモコンで変更します。</p>  <p>通話時間 [20分]</p> <p>変更されました</p> <p>設定内容 1分、5分、10～60分(10分単位)</p>

お買い求め時
2

お買い求め時
ハンズフリー



お買い求め時
30分

初期化をする

リモコン設定初期化

リモコンの設定内容をお買い求め時の状態に戻します。**50・51ページ**

(台所リモコンは音・画面設定グループの「お知らせ表示」以外の設定内容
浴室リモコンは「自動追いだき」「ふる保温時間」「ふる保温間隔」「ふる水位設定」「自動たし湯」「配管クリーン」以外の設定内容)

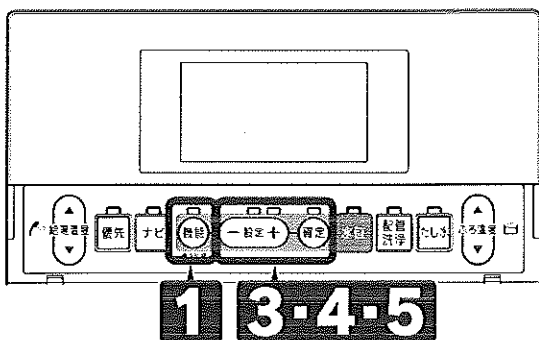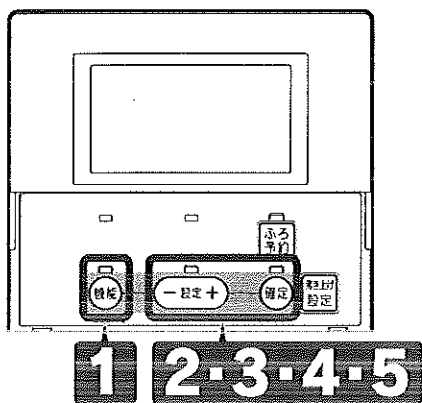


1 機能を押す


2 設定+を押して「時刻・その他設定」を選び 確認を押す
(2の操作は台所リモコンのみです)

3 設定+を押して「リモコン設定初期化」を選び 確認を押す

4 設定+を押して「する」を選び 確認を押す

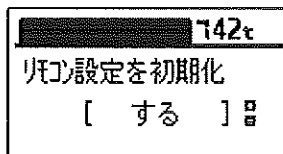

誤操作防止の確認画面

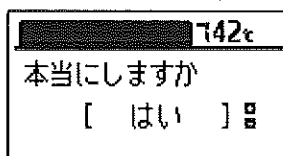


確認画面で初期化を中止する場合

設定+を押して「いいえ」を選び、確認を押してください。

5の操作は不要です。

5 もう一度 確認を押す

- 初期化されます。
初期化前の設定は戻りません。




ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- リモコンごとに設定できます。
- 初期化を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

ナビ履歴の初期化

使用湯量履歴・給湯使用量の履歴をクリア(消去)します。

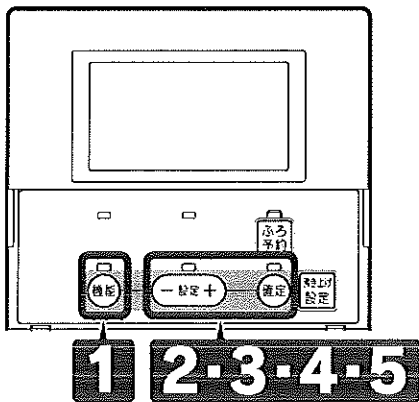


1 機能を押す

2 一設定+を押して「ナビ設定」を選び確認を押す


●「ナビ履歴の初期化」が選ばれています。

3 もう一度確認を押す

4 一設定+を押して「する」を選び確認を押す

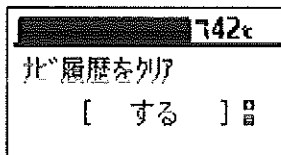

誤操作防止の確認画面

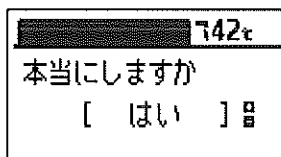

確認画面で初期化を中止する場合

一設定+を押して「いいえ」を選び、確認を押してください。

5の操作は不要です。

5 もう一度確認を押す

●初期化されます。
初期化前のデータは戻りません。



ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた



必要なときに

お知らせ

●初期化を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

チャイルドロックを設定する

チャイルドロック お子様のいたずらによる操作を防止します。

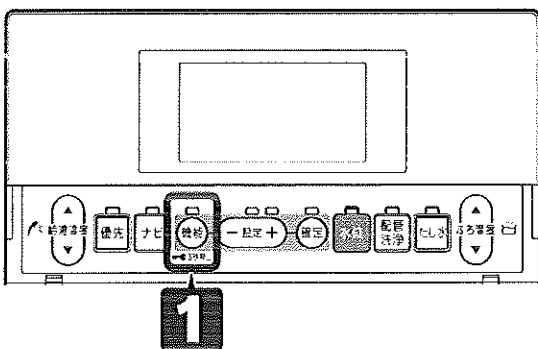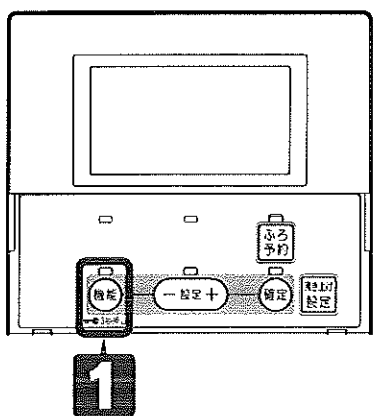


1 機能 を約3秒間押す(長押し)



- 機能 を表示します。
- 設定したリモコンのみチャイルドロックが有効になります。

台所リモコン

浴室リモコン

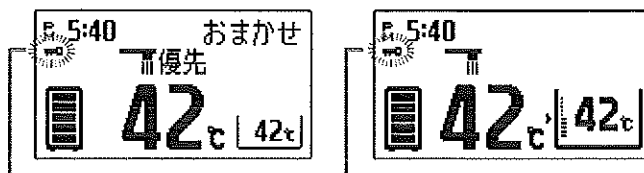


チャイルドロック設定中に表示します



- チャイルドロックを設定しても以下の操作は受け付けます。

- ・通話
- ・ナビ
- ・ふろ自動の停止
- ・ふろ予約の解除
- ・追いだきの停止
- ・高温たし湯の停止
- ・たし湯の停止
- ・たし水の停止
- ・配管クリーンの停止
- ・配管洗浄の停止

- その他の操作を行うと操作できないことを表示と音声でお知らせします。



解除するときは 機能 を約3秒間押す(長押し)


お知らせ

- 停電するとチャイルドロックは解除されます。

昼間の沸き増しを停止する

沸き増し停止

早めに入浴が終わったときなどに設定すると、昼間時間帯の沸き上げを停止することができます。
(夜間時間帯になると沸き増し停止は自動的に解除されます。)

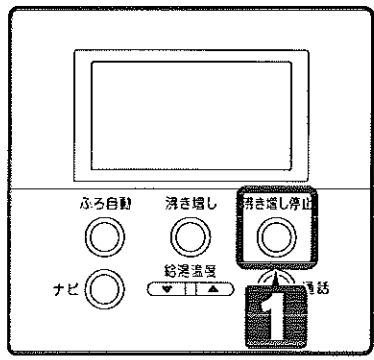

1 沸き増し停止 を押す

シャワー残:約 100L
沸き増し停止します

沸き増しを一時停止します
残り湯量に注意してください

5:40 沸き増し停止
優先
42℃ | 42℃

沸き増し停止中に表示します

沸き増し停止
解除するときはもう一度 を押す

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

お知らせ

- 沸き増し停止中に湯切れしそうになった場合は、沸き増しスイッチを押してください。
沸き増し停止が解除され、沸き増しを行います。
- 夜間時間帯に沸き増し停止スイッチを押すと、表示と音声で「受付できません 確認してください」とお知らせします。
- 8時間以内で全量沸き上げを想定した機器であるため、夜間時間帯が8時間より短い電力契約の場合は、夜間時間帯が終了する8時間前に沸き増し停止は自動的に解除されます。

数日間沸き上げを停止する

停止日数設定

旅行など数日間お湯を使用しないときに設定すると、不在の間沸き上げを停止することができます。(最長30日まで)

●出発日を含めた不在日数を停止日数として設定します。

例 3泊4日の旅行の場合、停止日数は3日となります。


1日目 出発	2日目	3日目	4日目 帰宅
不在 (停止日数「3日」を 設定します。)	不在	不在	お湯が使用 できます。

1泊2日の旅行の場合、設定は不要です。

夜間に沸き上げ
しません

夜間に沸き上げ
しません

夜間に沸き上げ
します

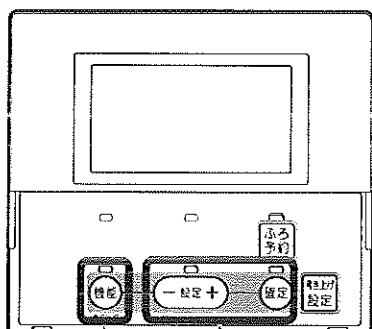

1 2-3-4

1 機能 を押す

2 設定+ を押して「時刻・その他設定」を選び 確定 を押す


●「停止日数設定」が選ばれています。

3 もう一度 確定 を押す

4 設定+ を押して停止日数を設定し 確定 を押す


停止日数設定

0~30日

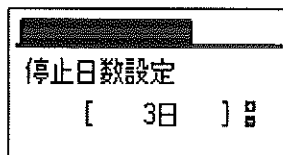

変更されました

ふたを閉じるとリモコンのバックライトが消灯し、停止日数を表示します。
(約40秒間操作しない場合もバックライトが消灯し、停止日数を表示します。)

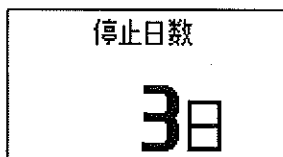

解除するときは停止日数設定を「0日」にする

お知らせ

- 予定より早く帰宅した場合は停止日数設定を解除し、沸き増しを行ってください。**24時間**
- 停止日数設定を解除したときに、給湯温度が55℃以上に設定されているときは、すべてのリモコンに「高温」を表示し、音声で「あついお湯が出ます」とお知らせします。
- 停止日数設定を行ったその日から沸き上げを停止します。
- 長期間使用しないと、水質が変化することがあります。1ヶ月以上使用しないときはお買い求めの販売店に連絡して、必ずタンクのお湯(水)を抜いてください。
- 設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

沸き上げ設定を変える

沸き上げ設定について

沸き上げ設定と湯量レベル(沸き上げ量や温度)の確認や設定ができます。

(沸き上げ設定は、夜間、タンクにお湯をためる設定を「おまかせ」「多め」「深夜のみ」から選択できます。)
 (湯量レベルは、選択した沸き上げ設定に対して沸き上げ量を選択できます。)

- 沸き上げ設定を「おまかせ」、湯量レベルを「省エネ」で使用することをおすすめします。
 頻繁にお湯が足りなくなるときは沸き上げ設定を「おまかせ」、湯量レベルを「たっぷり」に変更してください。

沸き上げ設定の種類と特長

沸き上げ設定の種類			夜間時間帯		昼間時間帯
沸き上げ設定	湯量レベル	湯量のめやす	沸き上げ温度	タンク沸き上げイメージ	沸き増し
おまかせ(※1) 使用したお湯の量を学習し、自動で最適な量と温度に沸き上げます。	省エネ	適量 最適な量と温度に自動で沸き上げます。	65~90℃ (※2)	部分沸き上げ ~ 全量沸き上げ	夜間沸き上げではお湯が足りないと予測したとき。
	たっぷり	省エネの約1.2倍			行いません。
深夜のみ(※1) あまりお湯を使わないときや、昼間時間帯の沸き上げをやめたいときにおすすめです。	—	適量 お湯が少なくなっても昼間時間帯の沸き上げは行いません。			
多め お湯をたくさん使うときにおすすめです。	1	少ない 多い	75~85℃ (※2)	全量沸き上げ	お湯が少なくなったとき。
	2				お湯を使用したとき。
	3				
	4				

※1 沸き上げ設定が「おまかせ」「深夜のみ」でお湯の使用量が少ない場合は、夜間時間帯の沸き上げ湯量を制限しますので、朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。また少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合があります。

※2 外気温によって沸き上げ上限温度は変わります。

沸き上げ設定「多め」の昼間時間帯の沸き増し

残湯量表示が2つ減ると、決められた時間内で必要なときに沸き増しを行います。

2つ減ると
沸き増し開始



湯量レベル2：最大2時間
 湯量レベル3：最大4時間
 湯量レベル4：最大6時間



お湯の使用状況により沸き増し終了後、残湯量表示が全点灯しないことがあります。

お知らせ

- お買い求め時は沸き上げ設定が「おまかせ」、湯量レベルが「省エネ」に設定されています。
 設定を変更すると消費電力量が増えることがあります。
- 8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、夜間時間帯が8時間より短い電力契約の場合は、夜間時間帯に入る前から沸き上げを開始する場合があります。

ご使用の前に


基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに


沸き上げ設定を変える

沸き上げ設定

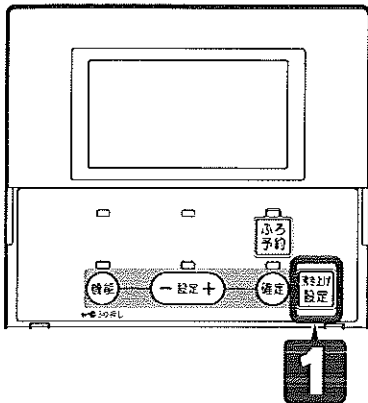

1 沸き上げ設定 を押す


●押すごとにおまかせ→多め→深夜のみ の順に変わります。

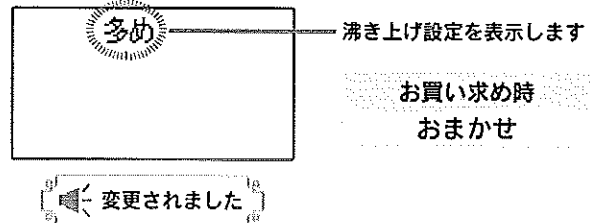

ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約30秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

湯量レベル設定

現在設定している湯量レベルの確認や設定変更ができます。

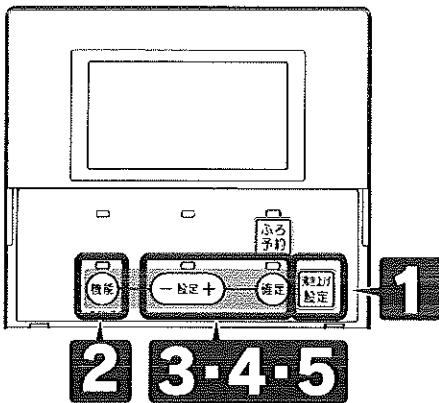

1 沸き上げ設定 を押して現在の設定を確認する

2 機能 を押す

3 設定+ を押して「沸き上げ設定」を選び 確定 を押す

4 設定+ を押して **1** で確認した沸き上げ設定を選び 確定 を押す

●現在設定していない沸き上げ設定の湯量レベルを変更しても、設定内容は反映されません。

5 設定+ を押して湯量レベルを変更し 確定 を押す

おまかせ設定	多めレベル設定
設定内容 省エネ↔たっぷり	設定内容 1(少)↔2↔3↔4(多)

お買い求め時
省エネ

お買い求め時
4



ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- 「深夜のみ」に湯量レベルはありません。
- 確認や変更を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

能力制御運転


低い消費電力でゆっくりと沸き上げることで、電気基本料金の算出基準となる、家全体で消費する電力の最高値を抑えます。

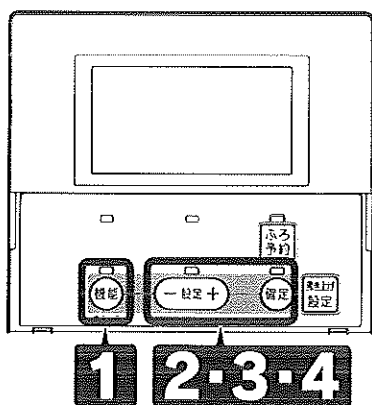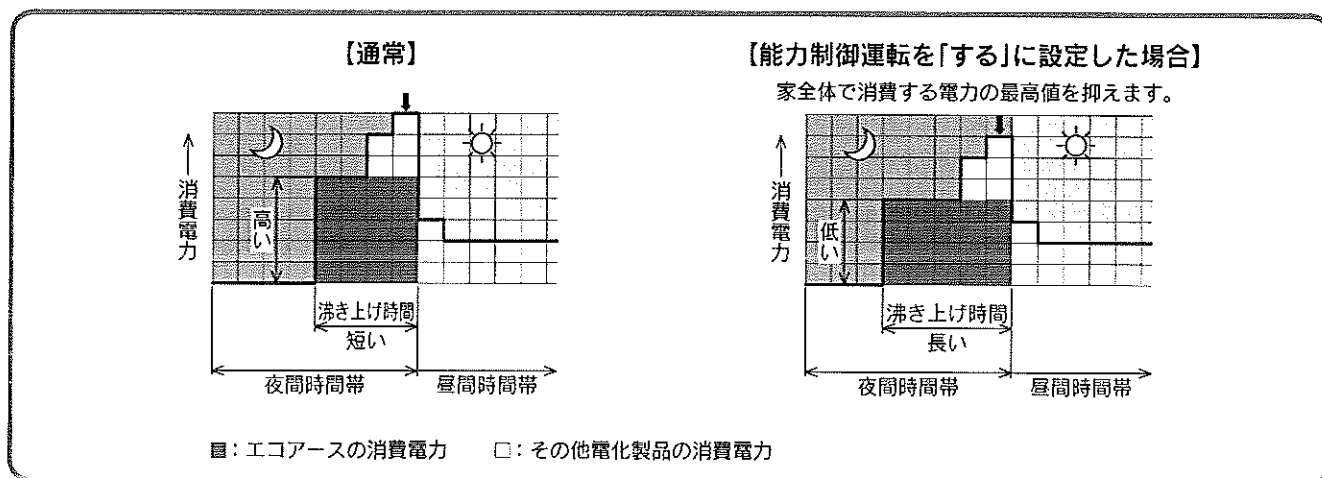

- 1 機能を押す
- 2 -設定+ を押して「沸き上げ設定」を選び 確定を押す
- 3 -設定+ を押して「能力制御運転」を選び 確定を押す
- 4 -設定+ を押して「する」または「しない」を選び 確定を押す

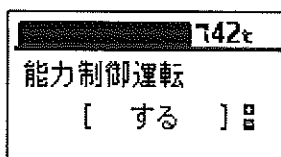

お買い求め時
しない



ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 夜間時間帯が10時間未満の場合は、夜間の貯湯量が不足し、昼間の沸き上げが多くなる場合があります。
- お湯の沸き上げに時間がかかりますので、夜間時間帯にお湯を使用する場合は残湯量に注意してください。
- 能力制御運転を「する」に設定しても、外気温度が高いときは能力制御運転を行わない場合があります。
- 設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

ご使用の前に

基本の使いかた


便利な使いかた

必要なときに

沸き上げ設定を変える

沸き上げ禁止時間

電気料金単価が高い昼間時間帯の沸き上げを休止して、消費電力を抑えます。

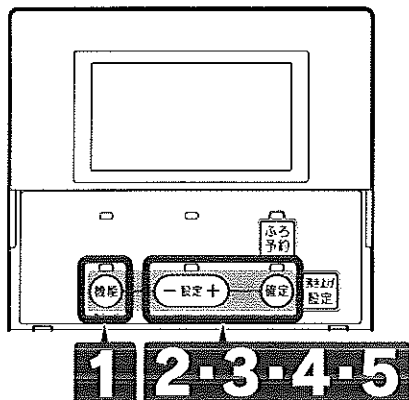


1 機能 を押す

2 設定+ を押して「沸き上げ設定」を選び 設定 を押す

3 設定+ を押して「沸き上げ禁止時間」を選び 設定 を押す

4 設定+ を押して沸き上げ禁止開始時刻を設定し 設定 を押す

●昼間時間帯に1時間単位で設定できます。

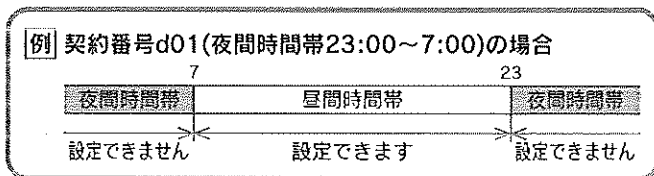

●1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。




沸き上げ禁止開始時刻 (沸き上げ禁止終了時刻)


お買い求め時
PM0:00~PM0:00
(12:00~12:00)

5 設定+ を押して沸き上げ禁止終了時刻を設定し 設定 を押す

●設定した沸き上げ禁止時間が確定されます。



(夜間時間帯に重複する時間を設定して 設定 を押すと、受け付けできないことを音声でお知らせし、4に戻ります。)



お知らせ

- 一度沸き上げ禁止時間を設定すると毎日同じ時間帯に沸き上げを休止します。
- 沸き上げ禁止時間中に湯切れしそうな場合は、沸き増しスイッチを押して沸き増しを行ってください。
- 頻繁に湯切れする場合は、沸き上げ禁止時間を短くするか、設定を解除してください。
- 凍結のおそれがあるときは、沸き上げ禁止時間中でも、凍結予防のため運転を行うことがあります。
- 電力契約の設定を変更した場合は、沸き上げ禁止時間の設定は解除されます。
- 設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。



ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

解除するときには開始時刻と終了時刻を同じにする

お風呂の配管をきれいにする


お風呂の配管をきれいにする方法は「配管クリーン」の手動と自動、「配管洗浄」があります。

配管クリーン(手動)

風呂配管内にきれいな水を流してすすぎを行います。

配管クリーン(手動)の動き

スイッチを押す

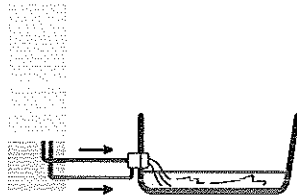



風呂配管内にきれいな水を約5リットル流して終了します。

必要なこと

お風呂に残り湯がない、または残り湯が循環口よりも下であることが必要です。


残り湯がない
または
循環口よりも下


循環口

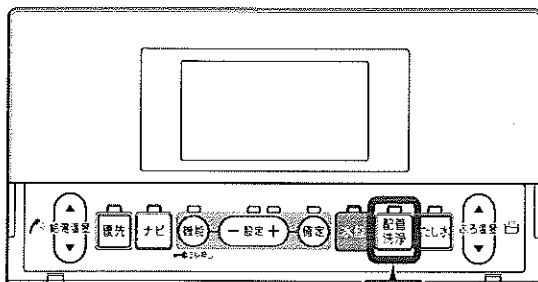


1

1 配管洗浄 を押す

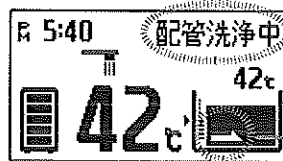

配管クリーン(手動)中に表示します
(は約30秒後に表示)



中止するときにはもう一度 配管洗浄 を押す

お風呂を水洗いする

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた


必要なときに

お風呂の配管をきれいにする


配管クリーン(自動)

ふろ自動を使用して入浴した後にお風呂の排水栓を抜くと、ふろ配管内にきれいな水を流してすすぎを行います。

配管クリーン(自動)の動き




ふろ自動終了後、排水栓を抜きます。
※翌日以降でも可能です。

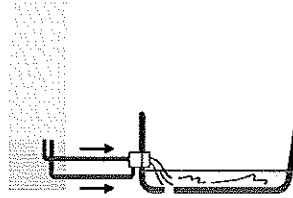

残り湯が循環口より低くなると、ふろ配管内にきれいな水を約5リットル流して終了します。

必要なこと

お風呂の残り湯が循環口上部から約10cm以上必要です。



1 1 ふろ自動終了後、残り湯を排水する(翌日以降でも可能)



配管クリーン(自動)中に表示します


お知らせ

- 以下の場合、配管クリーン(自動)は作動しません。
 - ・浴そうの排水栓を抜く前に、残り湯が循環口上部から約10cm以上ないとき
 - ・ふろ自動が終了する前に残り湯を排水したとき
 - ・配管クリーンの設定が「しない」になっているとき

中止するときは循環口から水が流れているときに **配管洗浄** を押す

お風呂を水洗いする


配管クリーン(自動)の設定

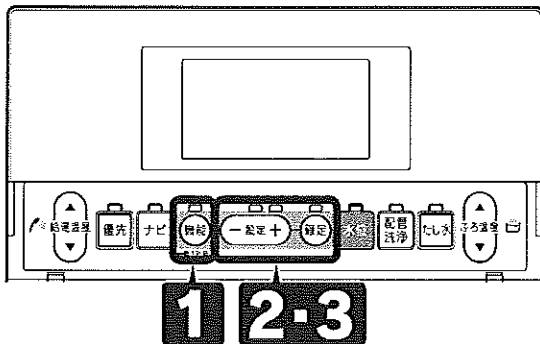

1 機能 を押す

2 設定+ を押して「配管クリーン」を選び 確定 を押す

3 設定+ を押して「する」または「しない」を選び 確定 を押す

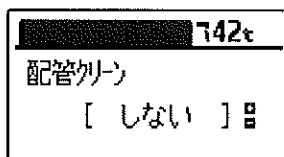

お買い求め時
する

変更されました

お知らせ


- 設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


配管洗浄

配管洗浄剤を入れたお風呂の残り湯をふろ配管内に循環させた後、きれいな水を流してすすぎを行います。


配管洗浄の動き

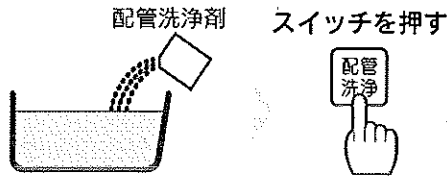

残り湯に別売の配管洗浄剤を入れ、よく溶かします。

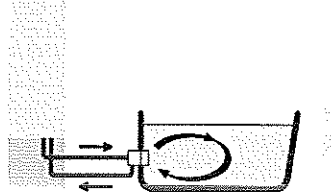



お風呂の残り湯をふろ配管内に約15分間循環させます。

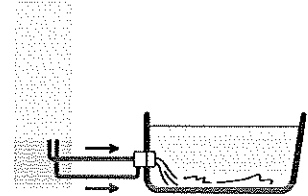

ふろ配管内にきれいな水を約5リットル流してすすぎを行い、終了します。

必要なこと


お風呂の残り湯が循環口上部から約5cm以上必要です。

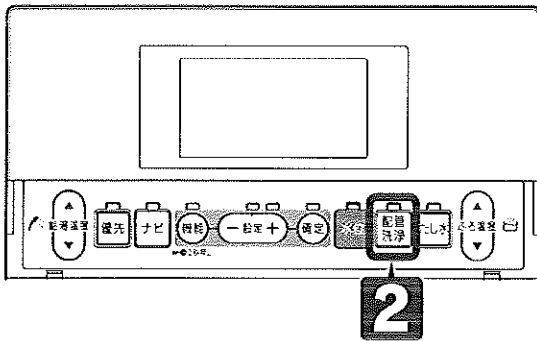

1 残り湯に配管洗浄剤を入れてよく溶かす

●配管洗浄剤は別売の強制循環式風呂釜用を使用してください。

2 配管洗浄 を押す

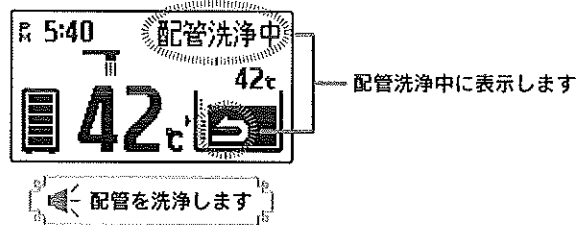

中止するときにはもう一度 **配管洗浄** を押す

残り湯を排水して、お風呂をよく水洗いする

ご使用の前に

基本の使いかた


便利な使いかた

必要なときに

時刻を合わせる

現在時刻・時刻表示

時刻を合わせます。

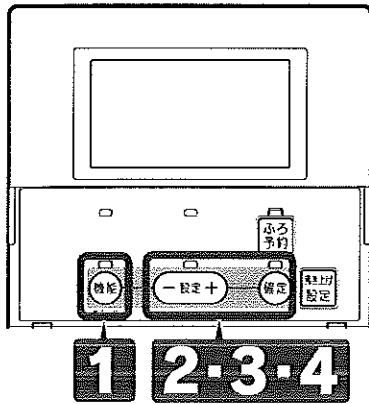

1 機能 を押す

2 設定+ を押して「時刻・その他設定」を選び 確定 を押す

3 設定+ を押して変更したい設定項目を選び 確定 を押す

現在時刻……………時刻合わせ
時刻表示 12h/24h…12h(AM・PM表示)
24h(24時間表示)

4 設定+ を押して内容を変更し 確定 を押す

現在時刻	時刻表示
<p>現在時刻 [5:40]</p> <p>変更されました</p> <p>1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。</p>	<p>時刻表示 12h/24h [24h]</p> <p>変更されました</p> <p>設定内容 12h↔24h</p>

お買い求め時
12h

機能 を押すと 3 に戻り、他の項目を続けて設定できます。

ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 「現在時刻を設定してください」と表示しているときは現在時刻を設定してください。
現在時刻を表示していない場合は、機能スイッチを押すと現在時刻の設定画面を表示します。
(現在時刻を設定しないとリモコンの操作ができません。)
- 現在時刻が合っていないと昼夜の判断が正しく行われず、電気料金が割高になることがあります。
- お買い求め時・停電した後・200V電源ブレーカを「切」にした後・漏電遮断器を「OFF」にした後は、現在時刻が合っていることを確認してください。
- 時刻合わせを途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

●このページは空白です。

ご使用の前に

基本の使いかた


便利な使いかた

必要なときに

電力契約を選ぶ

電力契約

現在設定している契約番号の確認や、電力契約を変えたときに契約番号を変更します。通常は据付時に設定していますので変更しないでください。

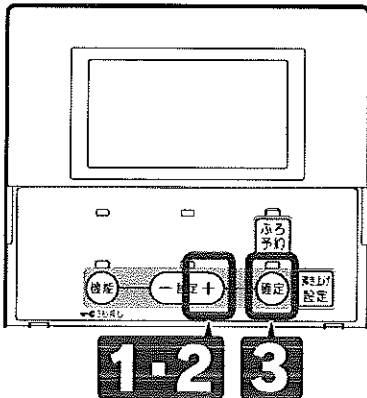


1 設定+ を約5秒間押す

- 現在の契約番号を表示しますので、確認してください。
- 変更しない場合は、そのまま**確定**を押してください。

(「n88」に限り変更しない場合は、通常の表示に戻るまで**確定**を押してください。)

2 設定+ を押して変更する契約番号を選ぶ

- 契約番号は「電力契約と契約番号」**47ページ**の表を参考にしてください。
(表に当てはまる電力契約がない場合は、「契約番号と夜間時間帯の早見表」**47ページ**から、現在お客様が契約されている電力契約の夜間時間帯が同じ電力契約の契約番号を選択してください。)

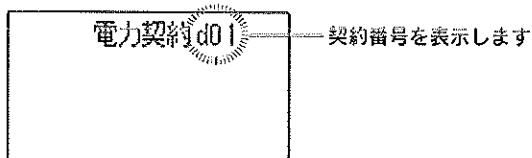

「契約番号と夜間時間帯の早見表」に当てはまる夜間時間帯がない場合

「n88」を選択して**4**以降の操作を行ってください。

48ページ

3 確定を押す

- 変更した電力契約が確定し、通常の表示に戻ります。

お知らせ

- 電力契約が合っていないと思われ電気料金がかかることがあります。
- 電力契約の内容は各電力会社にお問い合わせください。
- 確認や変更を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

電力契約と契約番号

電力会社	電力契約	契約番号	夜間時間帯
北海道電力	eタイム3(Sプラン)	h08	22:00~8:00
	ドリーム8	d01	23:00~7:00
		d04	22:00~6:00
		d05	24:00~8:00
	ドリーム8エコ※1	h06	23:00~7:00
eタイム3	h08	22:00~8:00	
東北電力	よりそう+ナイト8	d01	23:00~7:00
	よりそう+ナイト10	d03	22:00~8:00
	よりそう+ナイト12	d06	21:00~9:00
	よりそう+ナイトS	d03	22:00~8:00
	よりそう+シーズン&タイム	d03	22:00~8:00
	よりそう+ナイト&ホリデー	d03	22:00~8:00
	よりそう+サマーセーブ	d01	23:00~7:00
	やりくりナイト8※2	d01	23:00~7:00
	ピークシフト季節別時間帯別電灯※2	d01	23:00~7:00
	やりくりナイト10※2	d03	22:00~8:00
	やりくりナイトS※2	d03	22:00~8:00
東京電力	スマートライフプラン※3	d04	1:00~6:00
	夜とく8	d01	23:00~7:00
	夜とく12	d06	21:00~9:00
	おトクなナイト8※2	d01	23:00~7:00
	ピークシフトプラン※2	d01	23:00~7:00
	おトクなナイト10※2	d03	22:00~8:00
北陸電力	エルフナイト8※4	d01	23:00~7:00
	エルフナイト10※4	d03	22:00~8:00
	エルフナイト10プラス※4	h04	22:00~8:00
中部電力	スマートライフプラン	d03	22:00~8:00
	スマートライフプラン(朝とく)	d08	23:00~9:00
	スマートライフプラン(夜とく)	d07	21:00~7:00
	タイムプラン※6	d01	23:00~7:00
	ピークシフト電灯※6	d01	23:00~7:00
関西電力	eスマート10	d03	22:00~8:00
	時間帯別電灯	d01	23:00~7:00
	季節別電灯PS	d01	23:00~7:00
	はびeタイム	h01	23:00~7:00
中国電力	電化Styleコース	d06	21:00~9:00
	ナイトホリデーコース	d06	21:00~9:00
	エコノミーナイト※2※7	d02	23:00~8:00
四国電力	電灯ピークシフトプラン※2※7	d02	23:00~8:00
	ファミリータイム※2※7	h03	23:00~8:00
	スマートeプラン[タイプL+]	d08	23:00~9:00
	スマートeプラン[タイプH+]	d08	23:00~9:00
	時間帯別eプラン	d01	23:00~7:00
	得トクナイト※2	d01	23:00~7:00
九州電力	電化でナイト・セレクト21	d07	21:00~7:00
	電化でナイト・セレクト22	d03	22:00~8:00
	電化でナイト・セレクト23	d08	23:00~9:00
	ピークシフト電灯※2※7	d03	22:00~8:00
沖縄電力	時間帯別電灯※2※7	d03	22:00~8:00
	季節別電灯※2※7	h04	22:00~8:00
	時間帯別電灯(8時間型)※2	d01	23:00~7:00
	Eeらしいふ※2	h01	23:00~7:00
	Eeホーム フラット※8	d01	23:00~7:00

電力会社	電力契約	契約番号	夜間時間帯
九州電力	電化でナイト・セレクト21	d07	21:00~7:00
	電化でナイト・セレクト22	d03	22:00~8:00
	電化でナイト・セレクト23	d08	23:00~9:00
	ピークシフト電灯※2※7	d03	22:00~8:00
	時間帯別電灯※2※7	d03	22:00~8:00
沖縄電力	季節別電灯※2※7	h04	22:00~8:00
	時間帯別電灯(8時間型)※2	d01	23:00~7:00
	時間帯別電灯	d01	23:00~7:00
	Eeらしいふ※2	h01	23:00~7:00
	Eeホーム ホリデー※8	h01	23:00~7:00
Eeホーム フラット※8	d01	23:00~7:00	


表に当てはまる契約番号(「夜間時間帯」)がない場合	n88	—
---------------------------	-----	---

(2017年3月現在)

- ※1 ドリーム8エコのピーク時間は冬期間(12月~3月)のみです。その他の期間(4月~11月)はピーク時間の設定はありません。
- ※2 現在契約中のお客様に限定した電力契約です。詳しくは電力会社にお問い合わせください。
- ※3 東京電力のスマートライフプランは夜間時間帯が1:00~6:00ですが、8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、22:00以降から沸き上げを開始する場合があります。
- ※4 新規加入が2016年7月31日までの電力契約です。
- ※5 新規加入が2016年8月1日以降の電力契約です。
- ※6 新規加入が2016年9月30日までの電力契約です。
- ※7 一部の地域に限定した電力契約です。詳しくは電力会社にお問い合わせください。
- ※8 新規加入が2017年4月1日以降の電力契約です。

契約番号と夜間時間帯の早見表

●グラフの上下の数字は時刻を表しています。

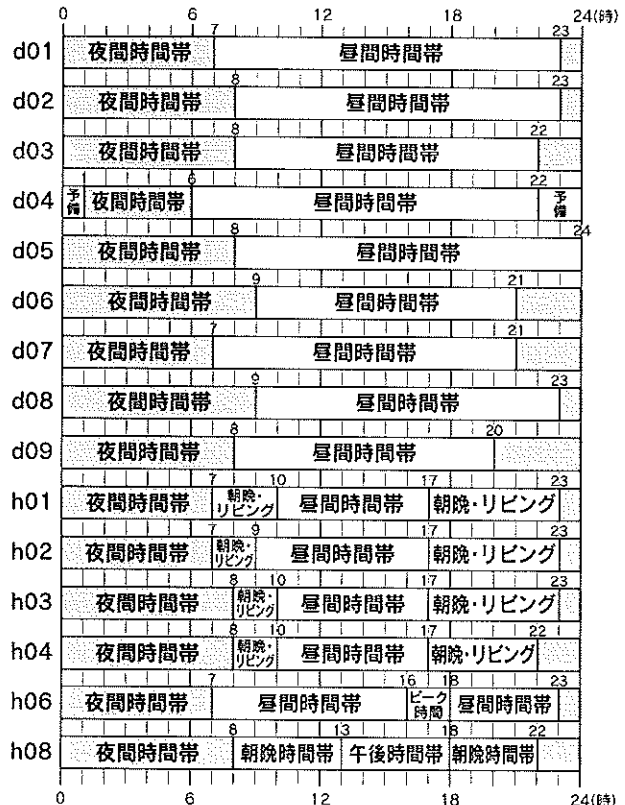

ご使用の前に


基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

電力契約を選ぶ

「n88」を選択した場合

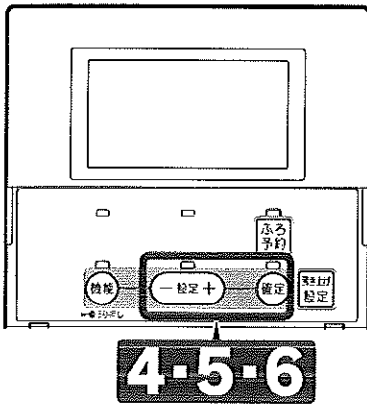


お客様が契約されている電力契約の夜間時間帯と昼間時間帯が確認できる書類を準備して、間違いがないように設定してください。

4 確認を押す

●夜間時間帯の開始時刻が点滅します。

(5 6 の操作で現在お客様が契約されている電力契約の夜間時間帯と昼間時間帯の開始時刻、終了時刻を設定します。)

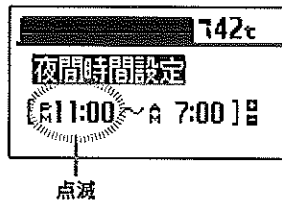



5 一時戻しを押して時刻を設定し 確認を押す

●お客様が契約されている夜間時間帯の開始時刻を設定します。


●1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。

6 5の操作を繰り返して昼間時間帯の終了時刻まで設定する

●以下の順で設定します。

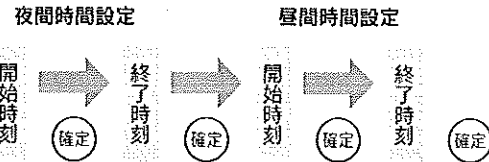

(夜間時間帯に重複する時間を設定して 確認 を押すと、受け付けないことを音声でお知らせし、5に戻ります。)



ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

例

【例1】
 夜間時間帯 昼間時間帯 その他
 0 6 12 18 24

 ●以下の時間を設定します。
 夜間時間帯：23:00～7:00
 昼間時間帯：10:00～18:00

【例2】
 夜間時間帯 昼間時間帯 ピーク時間または午後時間帯
 0 6 12 18 24

 ●時間帯名称にピーク時間または午後時間帯が入っている場合は、その開始時刻と終了時刻を昼間時間帯に設定します。
 夜間時間帯：22:00～6:00
 昼間時間帯：16:00～19:00


お知らせ

- 電力契約が合っていないと思わぬ電気料金がかかることがあります。
- 電力契約の内容は各電力会社にお問い合わせください。
- 確認や変更を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

HEMS接続

HEMS接続

HEMS基板セット(別売部品)を取付けた場合に設定します。

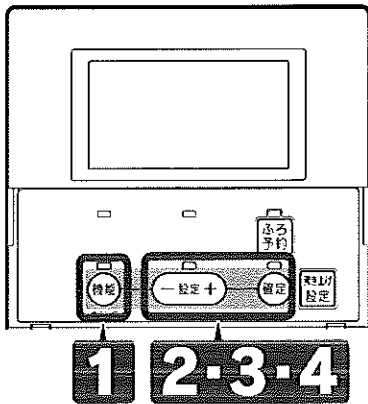


1 機能 を押す

2 設定+ を押して「時刻・その他設定」を選び 設定 を押す

3 設定+ を押して「HEMS接続」を選び 設定 を押す

●HEMS基板セットを取付けていない場合は表示されません。

4 設定+ を押して「有効」を選び 設定 を押す

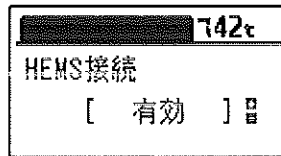

お買い求め時
無効

変更されました

ふたを閉じると通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

お知らせ

- HEMS接続に関する内容は、HEMSコントローラの取扱説明書を参照してください。
- 設定を途中でやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

リモコンの機能設定一覧

リモコンの機能で設定できる内容の一覧です。詳しくは参照ページをご覧ください。

台所リモコン

選択グループ	項目	内容	参照ページ	お買い求め時	
沸き上げ設定	おまかせ設定	沸き上げ湯量レベルを設定	38	省エネ	
	多めレベル設定			4	
	能力制御運転	夜間時間帯の消費電力の最高値を抑える設定	39	しない	
	沸き上げ禁止時間	昼間時間帯の沸き上げを休止する時間を設定	40	PM0:00~PM0:00 (12:00~12:00)	
ふろ設定	急速湯はり	お湯はり時間を短くする/しないを設定	13	しない	
	ふろ予約時刻	入浴したい時刻の確認や変更	15	PM5:00 (17:00)	
ナビ設定	ナビ履歴の初期化	使用湯量履歴、給湯使用量の履歴をクリア(消去)	33	しない	
音・画面設定	お知らせ表示	お知らせ表示の入/切を設定	30・31	28	入
	表示明るさ	画面の明るさを変更		4	
	表示コントラスト	画面のコントラスト(濃淡)を変更		5	
	表示白黒反転	画面の白黒反転をする/しないを設定		しない	
	表示画面省エネモード	バックライトの点灯状態を変更		明-暗 5分	
	音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定		2	
	操作音量	スイッチを押したときの音量を設定		2	
	通話音量	通話時の音量を変更		2	
	通話方式	通話方式を変更		ハンズフリー	
	通話時間	通話が自動的に終了するまでの時間を変更		30分	
時刻・その他設定	停止日数設定	沸き上げ停止日数を設定	36	0日	
	現在時刻	現在時刻を合わせる	44	—	
	時刻表示12h/24h	時刻表示を変更		12h	
	リモコン設定初期化	音・画面設定の「お知らせ表示」以外をお買い求め時の状態に戻す	32	しない	
	HEMS接続(※)	HEMS接続の有効/無効を設定	49	無効	

※別売の「HEMS基板セット」を取付けた場合のみ表示します。

浴室リモコン

項目	内容	参照ページ	お買い求め時
自動追いだき(※)	人がお風呂につかると追いだきをする/しないを設定	21	しない
ふろ保温時間(※)	ふろ保温を行う時間を設定	16	2.0時間
ふろ保温間隔(※)	ふろ保温を行う間隔を設定	17	20分
自動たし湯(※)	お湯はり後の自動たし湯をする/しないを設定	18	する
配管クリーン(※)	配管クリーン(自動)をする/しないを設定	42	する
表示明るさ	画面の明るさを変更	30・31	4
表示コントラスト	画面のコントラスト(濃淡)を変更		5
表示白黒反転	画面の白黒反転をする/しないを設定		しない
表示画面省エネモード	バックライトの点灯状態を変更		明-暗 5分
音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定		2
操作音量	スイッチを押したときの音量を設定		2
通話音量	通話時の音量を変更		2
リモコン設定初期化	※以外の設定項目をお買い求め時の状態に戻す		32

ご使用前の
前に

基本の
使いかた

便利な
使いかた

必要な
ときに






お知らせ

- 現在時刻を表示していない場合は、台所リモコンの機能スイッチを押すと現在時刻の設定画面を表示します。
- 機能設定中に約10秒間操作をしないと操作ガイドが表示されます。
- 機能設定を確定後に続けて他の機能を設定する場合は、機能スイッチを押してください。
他の項目に移動して設定することができます。

音声ガイド一覧

●操作の一例を表示しています。

台所リモコンでの操作

操作・条件		台所リモコンから出る音声ガイド		音声ガイド音量[0]のとき
 を押す (給湯温度を上下)	台所リモコンに優先を表示しているとき	給湯温度が50℃以下	給湯温度が〇〇℃に変更されました 浴室リモコンも同じ音声がでます	浴室「ビビッ」
		給湯温度が55℃以上	給湯温度が〇〇℃に変更されました あつのお湯が出ます(*)	浴室「ビビッ」
	台所リモコンに優先を表示していないとき	—	ビビビビッ 変更できません 優先を確認してください	台所「ビビビビッ」
 を押す			ふろ温度〇〇℃でお湯はりをします	
	お湯はりが終了したとき		♪おふろが沸きました(*) 浴室リモコンも同じ音声がでます	
 を押す			お湯はりが(午前・午後)〇〇時〇〇分に予約されました	
 を押す	設定		沸き増しが設定されました	
	解除		沸き増しが解除されました	
 を押す			沸き増しを一時停止します 残り湯量に注意してください	
 を押す			変更されました	
 を押す			♪ 浴室リモコンも同じメロディーが鳴ります	台所/浴室「ビ-ビ-ビ-ビ-」
	通話が自動的に終了するとき		通話を終了します 浴室リモコンも同じ音声がでます	
	リモコン設定を初期化したとき		初期化しました	
	ナビ履歴を初期化したとき		初期化しました	
	設定を変更し、  を押したとき		変更されました	
	操作を誤ったとき		ビビビビッ 受付できません 確認してください	台所「ビビビビッ」
 を約3秒間押す			チャイルドロックが設定されました	
	チャイルドロック設定中にスイッチを押す		ビビビビッ チャイルドロックが設定されています	台所「ビビビビッ」

※音声ガイドの音量を「1」に設定しても「2」と同じ音量でお知らせします。 [30・31ページ](#)

その他

条件	台所リモコンから出る音声ガイド	音声ガイド音量[0]のとき
残湯温度低下	♪お湯が少なくなりました	台所「ビ-ビ-ビ-」(3回)

浴室リモコンでの操作

操作・条件		浴室リモコンから出る音声ガイド		音声ガイド音量「0」のとき
浴室リモコンに優先を表示しているとき 優先 を押す	台所リモコンで設定していた温度が50℃以下	給湯温度が〇〇℃に変更されました	台所リモコンも同じ音声がでます	台所/浴室「ビビッ」
	台所リモコンで設定していた温度が55℃以上	給湯温度が〇〇℃に変更されました あついお湯が出ます(※)	台所リモコンも同じ音声がでます	台所/浴室「ビビッ」
浴室リモコンに優先を表示していないとき 優先 を押す	浴室リモコンで設定していた温度が50℃以下	給湯温度が〇〇℃に変更されました	台所リモコンも同じ音声がでます	台所「ビビッ」
	浴室リモコンで設定していた温度が55℃以上	給湯温度が〇〇℃に変更されました あついお湯が出ます(※)	台所リモコンも同じ音声がでます	台所「ビビッ」
給湯温度 を押す (給湯温度を上下)	浴室リモコンに優先を表示しているとき	給湯温度が50℃以下	給湯温度が〇〇℃に変更されました	台所リモコンも同じ音声がでます
		給湯温度が55℃以上	給湯温度が〇〇℃に変更されました あついお湯が出ます(※)	台所リモコンも同じ音声がでます
	浴室リモコンに優先を表示していないとき	—	ビビビビッ 変更できません 優先を確認してください	浴室「ビビビビッ」
ふる自動 を押す	お湯はり終了したとき	ふる温度〇〇℃でお湯はりをします	♪おふろが沸きました(※)	台所リモコンも同じ音声がでます
ふる温度 を押す(ふる温度を上下)		ふる温度が〇〇℃に変更されました		
追いだし を押す	追いだきができるとき	追いだきをします	あついお湯が出ます	
	追いだきができないとき (表示中)	お湯が少なくなりました		
たし湯 を押す		お湯をたします		
高温たし湯 を押す		あついお湯をたします(※)		
たし水 を押す		水をたします		
配管洗浄 を押す		配管を洗浄します		
水位 を押す		変更されました		
通話 を押す		♪	台所リモコンも同じメロディーが鳴ります	台所/浴室「ビ-ビ-ビ-ビ-」
	通話が自動的に終了するとき	通話を終了します	台所リモコンも同じ音声がでます	
リモコン設定を初期化したとき		初期化しました		
設定を変更し、(確定) を押したとき		変更されました		
操作を誤ったとき		ビビビビッ 受付できません 確認してください		浴室「ビビビビッ」
(機能) を約3秒間押す		チャイルドロックが設定されました		
チャイルドロック設定中にスイッチを押す		ビビビビッ チャイルドロックが設定されています		浴室「ビビビビッ」

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

※音声ガイドの音量を「1」に設定しても「2」と同じ音量でお知らせします。 **30・31ページ**

お知らせ

- 音声ガイド音量を「0」にしても 内の音でお知らせします。
- ♪はメロディーが鳴ることを表しています。

日常の手入れ

- リモコンのお手入れは、本体取扱説明書(※)の「日常の点検・手入れ」に従ってください。

エラーコードを表示したときは

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードを表示します。
エラーコードを表示したときは、本体取扱説明書(※)の「エラーコード」に従ってください。

エラーコード



表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

アフターサービス

修理を依頼するとき

- 本体取扱説明書(※)の「故障かな?と思ったら」をもう一度確認していただき、直らないときは保証書に記載の
お買い求めの販売店にご連絡ください。

※本体取扱説明書は貯湯ユニットに付属しています。



朝日ソーラー株式会社

大分本社 / 〒870-0844 大分県大分市古国府1003-2
TEL:097-546-7500(代) FAX:097-546-7555
URL:<http://www.asahisolar.co.jp>

修理・その他ご不明な点等ありましたらご連絡ください。
お問い合わせ先は

フロハサイコー
0120-268-315

24時間365日オペレーターが受付いたします。

販売店