

浴用循環浄化システム
形式：FBS-074形




浴室内設置型

熱殺菌機能付

取扱説明書

この度は、浴用循環浄化システム「環境大臣」をお買い上げ頂き有難うございました。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しいご使用をお願いします。
いつでも見られるように大切に保管してください。

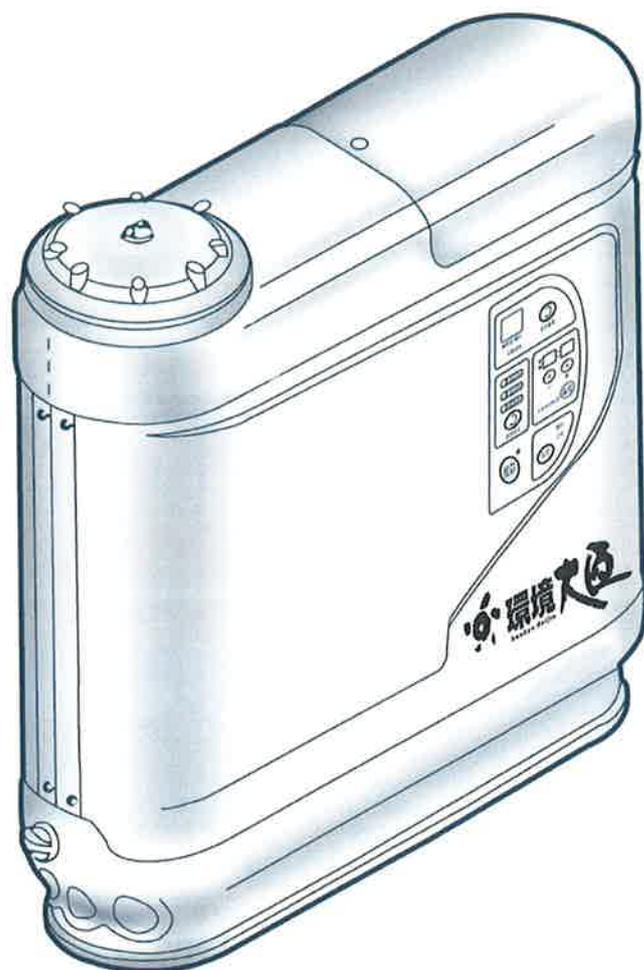

朝日ソーラー株式会社

目次

■ 安全上のお知らせ	1
■ 安全のための表示	1
■ 安全のために必ずお守りください	2～3
■ 設置方法に関するご注意	4
■ 使用上のご注意	5
■ 各部のなまえとはたらき／付属品	6～7
■ ご使用方法	
■ 運転の準備	8～11
■ 時刻の設定	12
■ 日付の設定	12
■ 運転のしかた	13
■ 泡の出しかた	13
■ 熱洗浄時刻の設定	14
■ エコ運転予約時刻の設定	15
■ 浴槽水の衛生効果を上げるための留意事項	16～17
■ お手入れのしかた	
■ 抗菌トップフィルターの洗浄	17
■ 浴槽のお手入れ	18
■ 特殊フィルターと活性炭ボールの交換	18
■ 本体内部の洗浄	19
■ 本体表面の清掃	20
■ 紫外線ランプの交換	20
■ 定期点検	21
■ 効率的なご使用方法	21
■ 長期間使用しない場合	21～22
■ お引っ越しの時は	22
■ 修理、サービスを依頼される前に	23～26
■ アフターサービスについて	27
■ 仕様／別売部品	27

正しい設置および正しく使用されなかった場合の製品の故障、事故について
当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のお知らせ

取扱いを誤った場合、発生が想定される危険性の警告サイン（度合）には、次のような意味があります。


 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性又物的損害が想定される内容を示しています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	一般的な警告・注意事項を示します。 (注意)	記		機器を分解することの禁止を示します。 (分解禁止)
	一般的な禁止事項を示します。 (禁止)	載		必ずアース線を接続しなければならないことを示します。(アース接続)
	一般的に必ずしなければならない行為を示します。(強制・指示)	例		必ず電源プラグをコンセントから抜かなければならないことを示します。(電源プラグをコンセントから抜く)

安全のための表示

以下の警告表示は、特に重要なものとして本体に貼付されます。ご使用前に必ずお読みください。

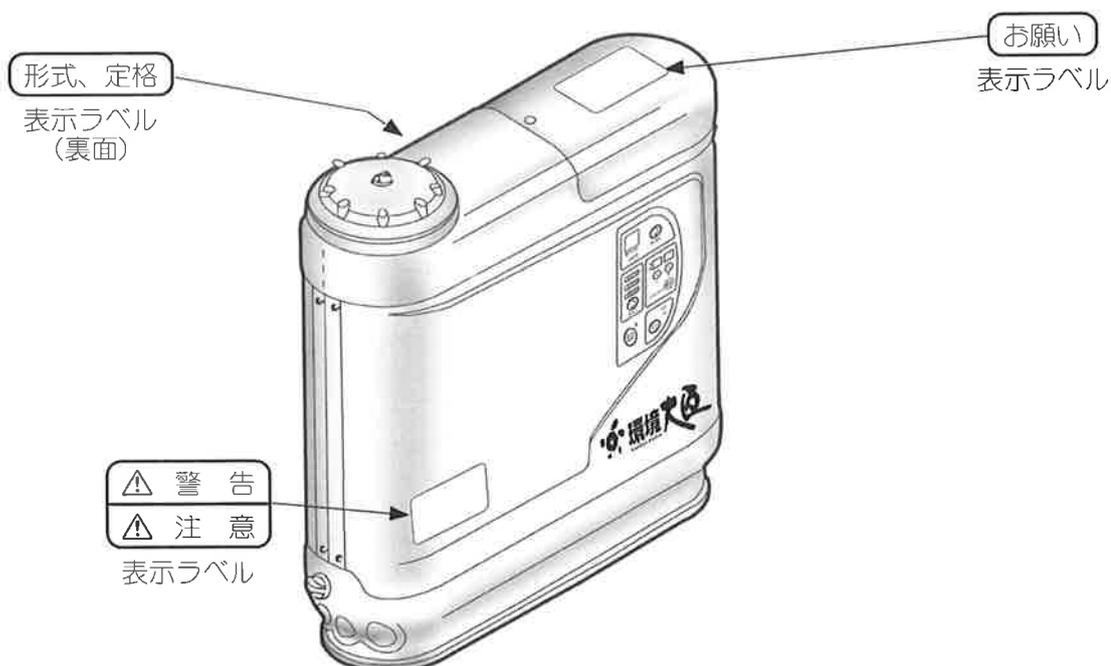

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この『安全のために必ずお守りください』をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 警 告

- ⚡ 万一の感電防止のため、アースの接続を確認してください。また、アースを外して使用しないでください。感電、故障のおそれがあります。
- 本器は万一の転倒、漏電時の感電事故を防止するため漏電防止プラグを使用しています。しかし、アースを接続していませんとその機能が働かないため、本器が停止することがあります。
 - 下記の使用は絶対にしないでください。
 - ・アース端子からアース線（緑色の線）を外す。
 - ・アース棒、アース線を勝手に付け変える。
 - ・アース線を途中で切断する。
 - 漏電防止プラグをコンセントから抜くときは特にアースが外れないようにご注意ください。

アースが接続できない場合は本器は使用できません。


- ❗ 吸込口に毛髪が吸い込まれないように注意してください。事故のおそれがあります。

- ❗ 吸込カバーがゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないでください。事故のおそれがあります。

- ❗ 運転中に浴槽に潜らないでください。事故のおそれがあります。

- ❗ お子様が入浴する際には十分注意してください。事故のおそれがあります。


- ❗ 小さなお子様の転落にはくれぐれもご注意ください。一日中浴槽に湯が満たされており、事故のおそれがあります。（小さなお子様だけの入浴はおさげください。）

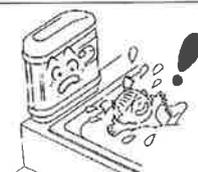

- ❗ 湯かげんを手で確かめてから入浴してください。やけどのおそれがあります。

- ❗ 熱殺菌の途中および終了直後は、浄化槽フタ、空気抜きネジ、排水口を開けないでください。また、熱殺菌終了時に浴槽内吹き出し口から高温のお湯がでますので注意してください。やけどのおそれがあります。

- 🚫 分解や改造は絶対にしないでください。事故、故障の原因になります。（おかしいかなと思ったときは販売店へご相談ください。）

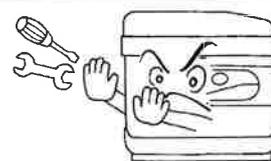


- 🚫 電源コードは絶対に改造、中継接続はしないでください。火災、故障の原因になります。（必要が生じた場合は販売店へご相談ください。）

- ❗ 熱殺菌中は入浴をお避けください。熱殺菌中に運転を中止して再運転した時や熱殺菌終了時に浴槽内吹き出し口から高温のお湯がでますのでやけどのおそれがあります。万が一入浴中に熱殺菌が起こった場合は浴槽内ユニットの吹き出し口に近づかないでください。


⚠ 注 意

❗ 使用する前には必ず本器の各部に異常がないことを確認してください。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、ゆるみなどの異常を生じた場合は使用しないでください。故障の原因になります。

⊘ 本器の上に乗ったり、重量物を置いたりしないでください。また、押しったり、引張ったりしないでください。ケガ、故障の原因になります。
 [衝撃を加えますとセンサーがはたらき運転を停止することがあります。]

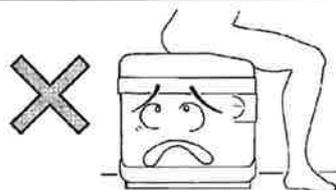


🔌 本器は電気製品ですので、次の場合には必ず漏電防止プラグをコンセントから抜いてください。感電、事故の原因になります。
 ・長期間運転しないとき。
 ・本器の清掃をするとき。
 ・本器の運転を停止して、浴槽の清掃をするとき。

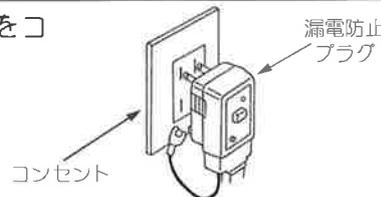

⚡ 雷雨時は、運転スイッチを停止し、漏電防止プラグを抜いてください。ショート、漏電、火災の原因になることがあります。

⊘ 漏電防止プラグに水やお湯をかけないでください。火災、故障の原因になります。

⊘ 本体には多量の水やお湯をかけないでください。また、浸水させたりしないでください。感電、故障の原因になります。

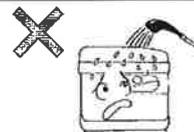


❗ 浄化槽フタをハンドルで開け締めするときは、ハンドルを左手でしっかり押え、右手で操作してください。押さえが不十分ですと、空廻りし、壁などで手をはさみ、ケガの原因になります。



❗ 本器の使用により体調に異常を感じた場合は、使用を中止し専門医に相談してください。湿疹、かゆみ等の原因になることがあります。

❗ 本器の設置後はじめてお使いになるとき、およびポンプ排水口から排水した場合は、呼び水を行ってから運転してください。火災、故障の原因になります。
 (循環ポンプの空運転はしないでください。)


⊘ 浴槽内ユニットの吸い込み口を手や足、タオルなどでふさがないでください。また、浴槽内ユニットの吹き出し口をふさがないでください。ケガ、故障の原因になります。

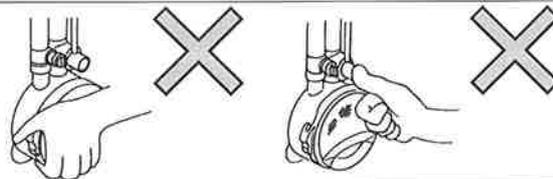

⊘ 沸かしすぎや給湯により、浴槽のお湯を50℃以上に過熱しないでください。やけど、故障の原因になります。

❗ 本体の固定(手で触れて、取付面のガタ、スキマのないこと)を確認してください。転倒してケガ、故障の原因になります。

⊘ 移動、付け変えをしないでください。転倒してケガ、故障の原因になります。
 [必要のある場合はお買い上げの販売店へご連絡ください。]

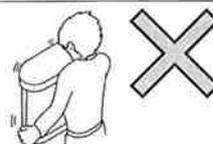

設置方法に関するご注意

ご使用前に、この『設置方法に関するご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 警告


- ❗ 本器の設置はお買い上げの販売店におまかせください。
設置が不完全な場合、感電、火災、ケガ、水漏れ等の原因になります。
- ❗ 浴槽内ユニットの吸盤は浴槽にしっかり固定し、ホースは浴槽に固定しないでください。
事故のおそれがあります。

⚠ 注意


- ⊘ 電源コンセントは勝手に変更しないでください。漏電、故障の原因になります。

〔専門の技術者以外は、工事をしないでください。必要な場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。〕

- 浴室内に電源を持ちこまない。
- 余った電源コードは勝手に切断しない。
〔コードを切断する場合はお買い上げの販売店にご相談ください。〕
- 電源コードに傷を付けないでください。

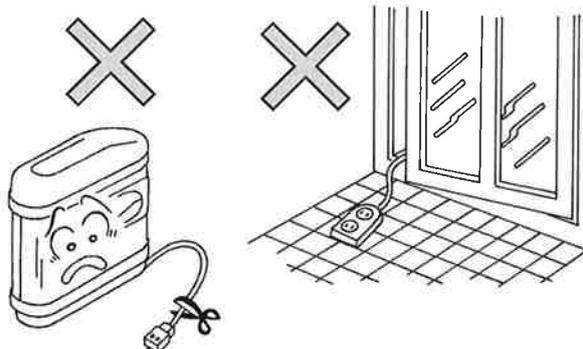

- ⊘ たこ足配線はしないでください。ブレーカーが動作したり、火災、故障の原因になります。

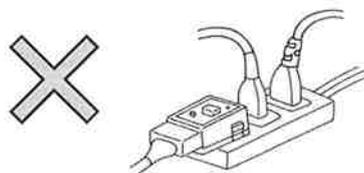


たこ足配線はしないでください。

- ❗ 漏電防止プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
火災、故障の原因になります。

- ❗ 漏電防止プラグのテストボタンで月1回程度テストをしてください。感電の原因になります。

〔漏電防止プラグが働かない場合は使用せずにコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。〕

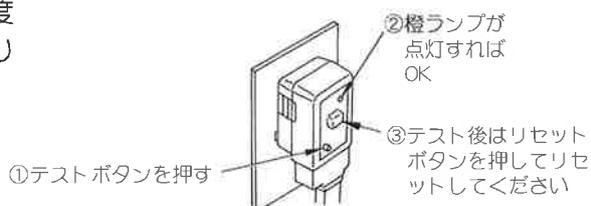

- ❗ 浴槽材質を確認してください。

- ポリエステル系人工大理石浴槽など、一部の浴槽には浴水を長期にわたり貯めて継続使用しますと浴槽の表面に荒れ、膨れ、変色が起こるものがあります。

使用上のご注意

ご使用前に、この『使用上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

使用上のご注意

- 本器は 300 ℓ までの浴槽用です。
大きい浴槽に使用しますと保温できなかつたり、浄化が十分にできないおそれがあります。


- 電源は、電圧が AC100V、電流が 15 A 以上の専用コンセントが必要です。
〔本器は最大約 10 A の電流を必要とします。ほかのコンセントとブレーカーが共用の場合、
ほかで電気用品を使用されますとブレーカーが落ちることがあります。〕

設置時のご注意


電力会社との契約が 15 A の場合は、上記の理由により 30 A 以上に変更をお勧めします。
(契約変更は料金も含めて電力会社へご相談ください。)

- 浴槽内ユニットの設置は下記のようにしてください。


- ①ガス釜等の焚口から 10cm 以上離してください。
(熱により変形するおそれがあります。)

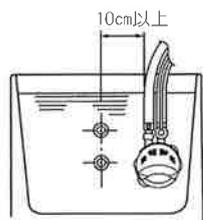

- ②給湯器からお湯がかからないところに設置してください。
(熱により変形するおそれがあります。)

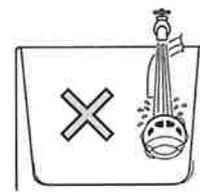

- ③導水口 (浴槽内ユニット) が水面下にあること。
④ガス釜の焚口に対向する位置に取り付け
ないでください。(ガス釜内の循環の妨げになることがあります。)

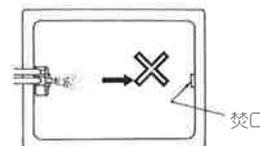

〔浴槽の大きさや浴槽内ユニットの設置場所によってはガス釜等で追い焚きをすると焚口から熱いお湯を吸い込んで安全装置が動き運転を停止してしまうことがあります。浴槽内ユニットをガス釜等の焚口から離して設置するか、追い焚きをする時には運転を一時的に停止してください。〕

- バランス釜やガス釜を併用される場合は、使用前に釜の内部をよく洗浄してください。
(濁りや臭いの原因となることがあります。)

- 浴槽の水は、水道法基準に適合した水を使用してください。
(井戸水や温泉水は水質により濁りや臭いの原因となることがあります。)


- 浴槽水 (水道水) が硬水の場合は、本器の寿命を縮める原因となることがあります。

- 夏期間など、浴室の温度が高い場合は、設定温度より多少高くなる場合がありますが、循環ポンプの放熱によるもので故障ではありません。


- 入浴時以外は、浴槽にしっかりと蓋をしてください。

各部のなまえとはたらき／付属品


本体ユニット

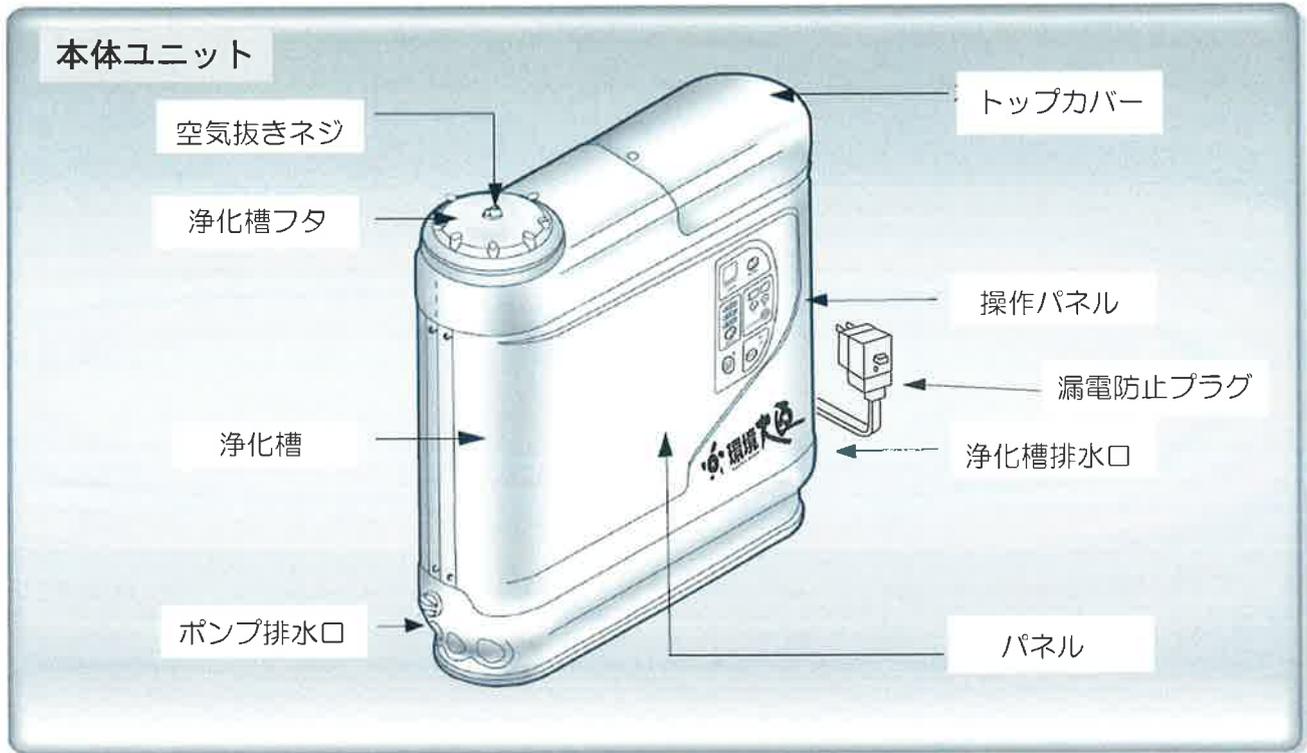


操作パネル

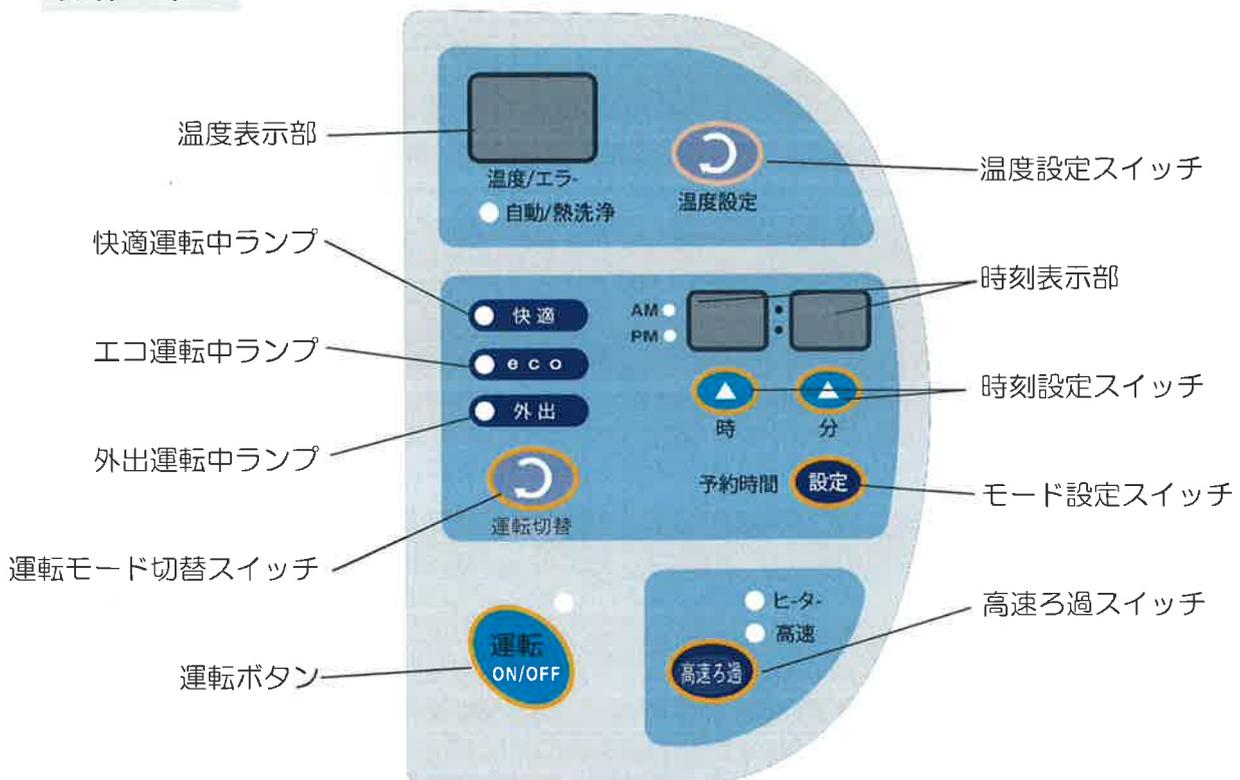

浴槽内ユニット

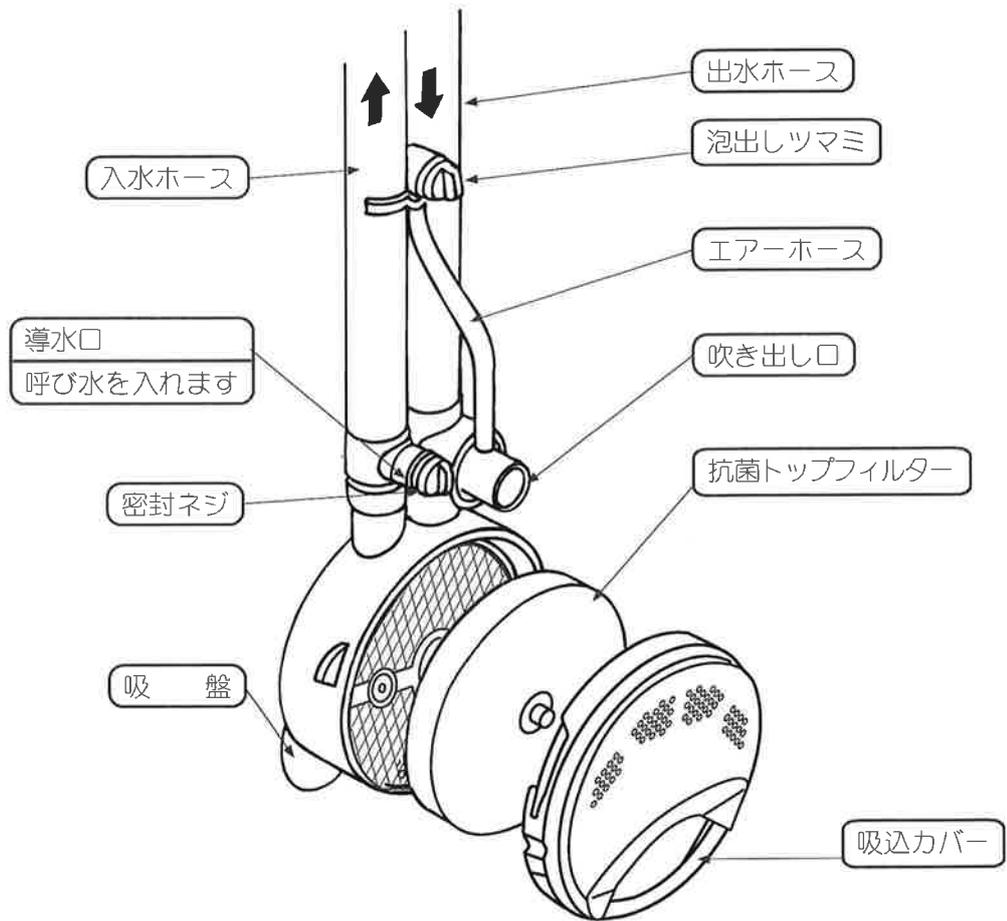

付 属 品

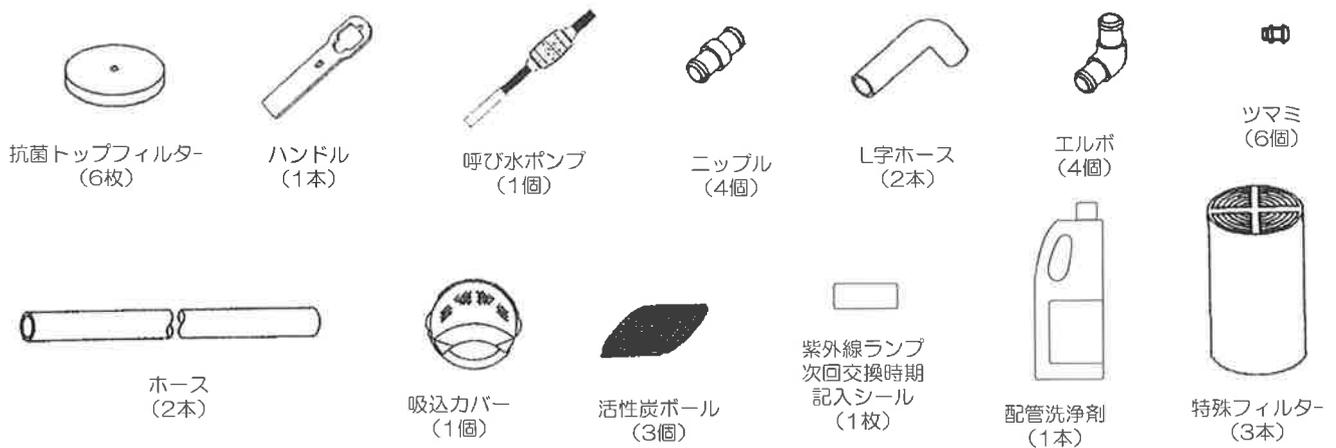

ご使用方法

運転の準備


- (1) 漏電防止プラグをコンセントから抜いてください。
- (2) 浴槽内ユニットの抗菌トップフィルターをセットします。
 - ① 抗菌トップフィルターを吸込カバーの奥まで確実に挿入し、浴槽の中で振りながら空気を抜いてください。
 - ② 吸込カバーの切り込みを浴槽内ユニットのツメに合わせて挿入し、右に回してツメに吸込カバーを固定してください。

お知らせ

〔空気を抜かないと、ポンプに空気を巻き込み停止することがあります。〕

お願い

〔吸込み口が下向きになるようにセットしてください。〕

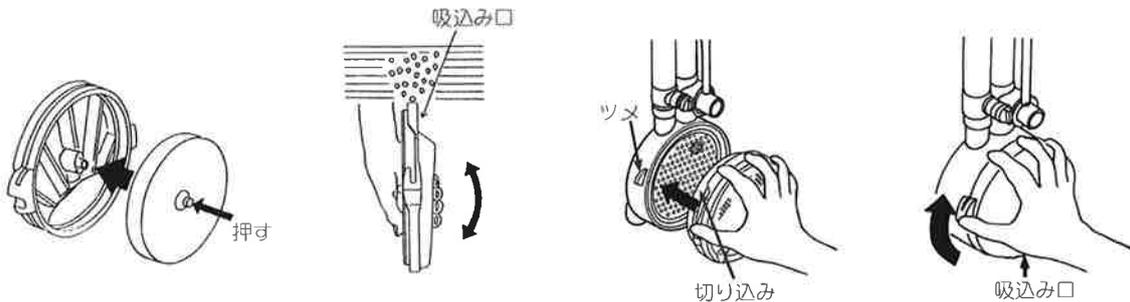


- 清掃のため外す場合は、『抗菌トップフィルターの清掃(17ページ)』をご覧ください。
- ご購入当初は浴槽内ユニットにはあらかじめ抗菌トップフィルターをセットしています。使用される前にご確認ください。

- (3) 特殊フィルター、活性炭ボール各1個を袋から取り出し、活性炭ボールを洗浄してからバスケットに入れ浄化槽にセットします。尚、特殊フィルターの表面の半透明なフィルムは剥がさないでそのままご使用してください。
 - ① 軽く水で洗ってください。




- ② 浄化槽フタを外し、バスケットを浄化槽から取り出します。

- ③ バスケットフタを外し、洗浄した活性炭ボールと特殊フィルターをバスケットの中に入れ、バスケットフタを締め、浄化槽にセットします。
※バスケットフタの締め付けが固い場合、ハンドルを使用してください。

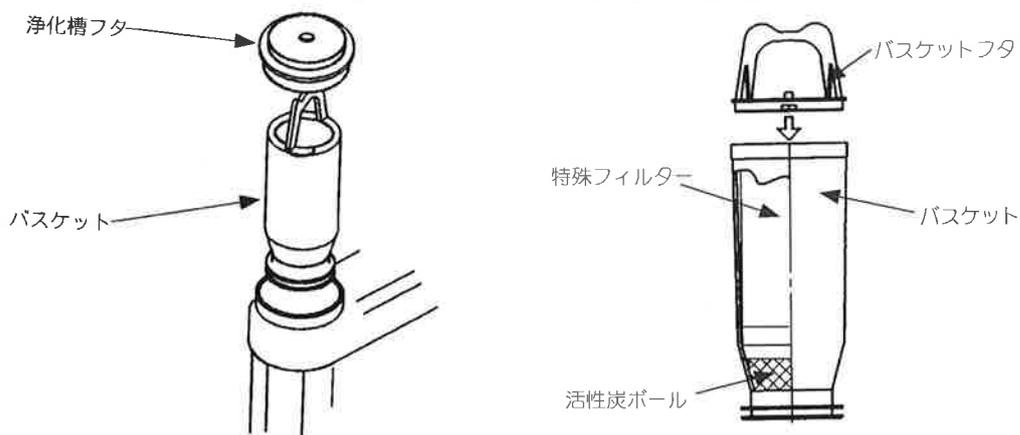


❗ 注意事項

- 穴（水路）よりもバスケットが下になるようにしっかりと入れてください。

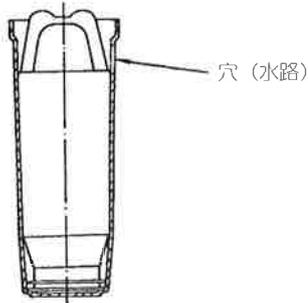

- バスケットの取手が穴（水路）にかからないようにセットしてください。

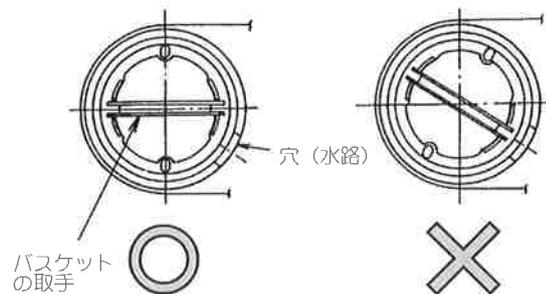

(4) 浄化槽に浄化槽フタを締めつけてください。


- 浄化槽フタを手でしっかりと締めてください。

（十分に締めないと漏水します。）

（漏水がある場合は、付属のハンドルを使ってしっかりと締めてください。）

⚠ 注意

- ❗ 浄化槽フタをハンドルで締めるときは、ハンドルを楕円形の両ダボにはめ込み、左手でしっかり押さえ、右手で操作してください。押さえが不十分ですと空回りし、壁などで手をはさみ、ケガの原因になります。

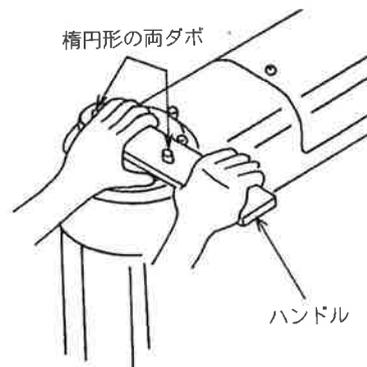


(5) 漏電防止プラグをコンセントに差し込んでください。

⚠ 注意

- ⊘ たこ足配線はしないでください。ブレーカーが動作したり、火災、故障の原因になります。

- 漏電防止プラグの橙ランプが点灯しているときはリセットボタンを押してください。
- 操作パネルの温度表示部が点灯します。

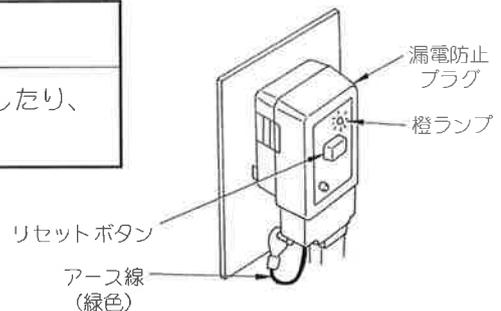

お知らせ

〔漏電防止プラグをコンセントに差し込んだ後、数十秒間は操作パネルのいずれのスイッチ〕を押しても働かない場合があります。〕

(6) アース線が外れていないか確認してください。

⚠ 警告

⚡ 万一の感電防止のため、アースの接続を確認してください。感電、故障のおそれがあります。


(7) 浴槽内ユニットの導水口が水面下になるように浴槽にお湯を入れてください。
○必ずお湯を入れてください。

使用上のご注意

● 運転開始時および給水により湯温が低下した場合は、従来の加熱器具（風呂釜、給湯器など）を使用して40℃程度のお湯にしてから運転してください。

本器のヒーターは、加熱用でなく保温用です。

- 水面上にあると運転開始時に空気を吸ってしまい、循環ポンプ空転防止装置が働いて、運転できません。
- 日常使用時に浴槽内ユニットが水面上に出た場合は、足し湯をしてから使用してください。

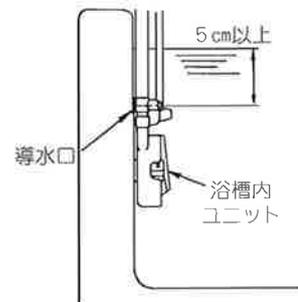


(8) 呼び水を行う


⚠ 注意

❗ 本器の設置後はじめてお使いになるとき、およびポンプ排水口から排水した場合は、呼び水を行ってから運転してください。呼び水をしませんとポンプに水が流れず空回りして、火災、故障の原因になります。
(循環ポンプの呼び水なしでの運転（空運転）はしないでください。)

① 浴槽内ユニットの導水口の密封ネジを外します。

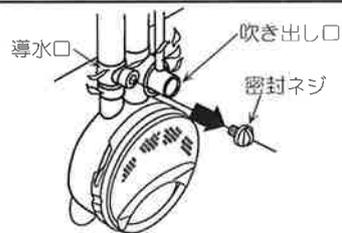


② 付属品の呼び水ポンプを浴槽の中に入れ、中の空気を抜きます。

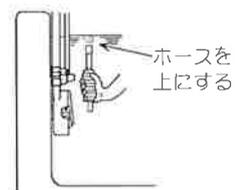

③ 呼び水ポンプの先端についているホースを導水口につなぎ、呼び水ポンプを握って十数回お湯を送ります。

○ 呼び水は、始動時に必要な作業です。

○ 呼び水ポンプは、吹き出し口に接続しないでください。

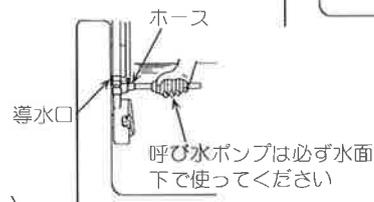


使用上のご注意

● 寒冷地にてご使用になる場合には呼び水ポンプにて温水による十分な呼び水を行ってください。凍結による機器破損の原因となります。

④浴槽内ユニットの吹き出し口からお湯が出てきたら導水口の呼び水ポンプを外し、密封ネジを締めてください。

使用上のご注意

- 密封ネジがしっかり締まっていないとゴミや髪の毛が侵入し、本器の故障や寿命を縮める原因となります。

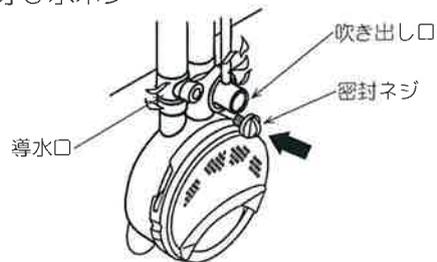


(9) 操作パネルの運転スイッチを押して本体を作動させます。

○運転スイッチを1秒以上押すと運転ランプが点灯します。



(10) 浄化槽フタの空気抜きネジを1回転程度ゆるめ、内部の空気を抜いてください。泡水がなくなったら、空気抜きネジを締めてください。

(空気抜きをしないと浄化機能が十分に発揮しない場合があります。)

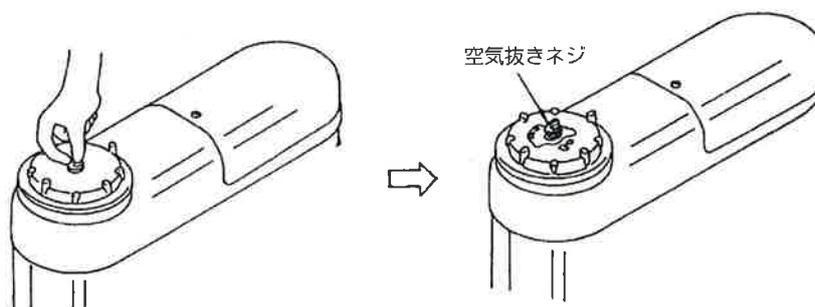

時刻の設定

1

時刻を設定します。

時スイッチを2秒以上押すと表示ランプが点滅します。スイッチを押して時間を設定してスイッチを放すと設定されます。



2

分を設定します

分スイッチを2秒以上押すと分表示ランプが点滅します。スイッチを押して分を設定してスイッチを放すと設定されます。



お知らせ・・・停電など本体に通電していない期間は時刻がずれる事がありますので、その時は再度時刻を設定してください。

日付の設定

1

分スイッチと設定スイッチを同時に押します
時刻表示部に入力された日付が表示されます。



2

現在の日付を設定します。
時スイッチを押して月（01月～12月）を設定し、分スイッチを押して日（01日～31日）を設定します。



3

設定スイッチを押します
設定スイッチを押すと日付設定が完了し時刻表示部に現在時刻が表示されます。



お知らせ・・・漏電防止プラグを長時間抜いていた場合等の時は日付設定がずれ
予定日に熱洗浄が開始されない可能性があります。
その場合は再度日付設定を行ってください。

運転のしかた

- (1) 希望する運転モードを選択します。
運転切替スイッチを押すと快適→外出→ecoの順に切替します。

快適・・・快適に入浴できるように保温運転を行います。
eco・・・保温運転：湯温を35℃に下げ電気代を節約します。
予約運転：予約時刻の2時間前から運転を開始し予約時刻から3時間設定温度を維持して運転します。
(1日3回まで予約可能)
外出・・・ヒーター停止状態で運転と停止を30分交互に繰り返し運転を行います。




- (2) 保温設定をします

温度設定スイッチを押すと温度/エラー表示部に設定温度が表示されます。
温度設定スイッチを押して好みの温度に設定してください。



お知らせ・・・浴水の温度表示は30℃～45℃まで表示します。
30℃より低い時は「LO」の表示がでます。
45℃より高い時は「HI」の表示がでます。
*熱洗浄中は73℃まで表示されます。

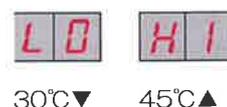

- (3) 高速ろ過運転

高速ろ過スイッチを押すと5分間高速運転を行い通常よりも短時間で浴水のろ過を行う事が出来ます。



- (4) 運転停止

運転中に運転スイッチを押すと運転が停止します。



- (5) 浴水を保温する


浴水温度が設定温度より低い場合はヒーターランプが点灯し保温を開始します。設定温度まで上昇したらヒーターランプは消灯します。

泡の出しかた

- 浴槽内ユニットの泡出シツマミを左に少しゆるめると泡を出すことができます。

お知らせ

- 浴槽内ユニットの泡出シツマミがお湯に浸かっていたり、ホースが折れていたりすると泡が出ません。
- 入浴しないときは、泡を止めてください。湯温を下げる原因となります。

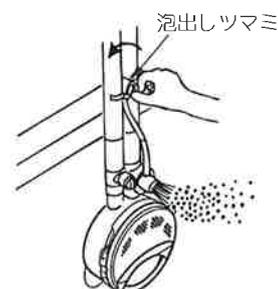


熱洗浄時刻の設定

10日に1回自動熱洗浄を行います。

毎月5日・15日・25日に本体内部を70℃の高温で本体内部を殺菌します。熱洗浄中は自動/熱洗浄ランプが点滅して温度表示部に「HC」の表示が点滅します。


(1) 熱洗浄開始時刻の設定をする

運転中に時スイッチと分スイッチを同時に押します。
スイッチを押した時刻が熱洗浄開始時刻に設定されます。

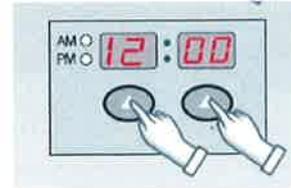

(2) 熱洗浄開始時刻の確認

熱洗浄開始時刻が設定されると時刻表示部に熱洗浄開始時刻が3回点滅します。

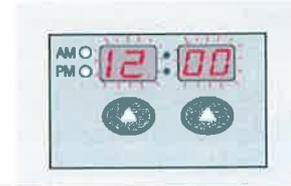

お知らせ・・・熱洗浄は10日に1回毎月5日・15日・25日に設定されます。
漏電防止プラグを長時間抜いていた場合等は熱洗浄設定時刻がずれる
事がありますので、その場合は再度設定してください。



お知らせ：運転スイッチを2回連続で押すと運転が停止します



- ・本体の空気抜きをしないで運転すると故障の原因になります。
- ・熱洗浄中は運転を停止しないでください。
途中で運転を止めるとブザーが鳴り「E3」を表示します。
- ・本体内部を冷ましてから再度運転スイッチを押してください。
また10日後に熱洗浄が開始されます。




警告

熱洗浄中は入浴しないでください。
熱いお湯で火傷をする恐れがあります。

エコ運転予約時刻の設定

(1) 設定スイッチを押します

スイッチを2秒以上押すとAMランプが点灯します。

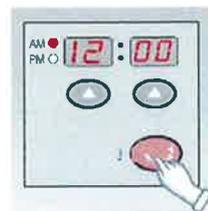


(2) 1回目の予約時間を設定します。

1回目の予約時間の設定は時スイッチを押して00時～23時の間で希望時間を設定します。次に分スイッチを押して00分～50分の間で希望分を設定します。



(3) 設定スイッチを押す

設定スイッチを2秒以上押すと1回目の予約時間設定が完了します。2回目の予約時間の設定のためPMランプが点灯します。

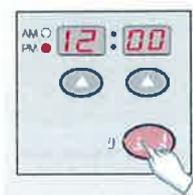

お知らせ・・・予約時間設定を途中で止めると以前の予約時間の設定に戻ります。

(4) 2回目予約時間を設定します

1回目予約設定と同様のやり方で時・分を設定します。



(5) 設定スイッチを押します

スイッチを2秒以上押すと2回目予約時間の設定が完了します。3回目予約設定のためAM/PM両方のランプが点灯します。



(6) 3回目予約時間設定をします。

1回目・2回目と同様のやり方で時・分の設定をします。



(7) 設定スイッチを押します

スイッチを2秒以上押すと3回目予約設定が完了します。



お知らせ・・・予約運転を使用しない場合は予約時間を「--」で設定してください。
予約時間を設定していない場合eco運転の時は35℃保温運転を行います。



お知らせ・・・予約時間を確認し設定スイッチを2～3秒間隔で押すと以下のように設定時間を確認できます。

- * 1回押す：1回目予約時間表示/AMランプ点灯
- * 2回押す：2回目予約時間表示/PMランプ点灯
- * 3回押す：3回目予約時間表示/AM/PMランプ点灯
- * 4回押す：確認完了・現在時間を表示する



浴槽水の衛生効果を上げるための留意事項

本器は、汚れを抗菌トップフィルター、特殊フィルター、活性炭ボールにより浄化します。最後に紫外線ランプにより大腸菌などを抑制する浄化システムです。

特殊フィルターが新品の場合、浄化が始まるまでに数日間を要することがありますので、濁り、臭い等が気になるようでしたらお湯を毎日入れ替えてください。(目安3～7日。但し、水質、家族構成等で多少の差があります。)

浴槽水の衛生効果を上げるために浄化開始後は、次の方法でご使用ください。

⚠ 注 意

- ❗ 2週間に1回をめぐにお湯を入れ替え、更に濁り、臭い等が気になるようでしたらお湯を早めに入れ替えてください。
長期間浴槽水を入れ替えなかったり、浴槽水が濁ると菌が繁殖しやすくなり疾病を起こす原因になることがあります。
- ❗ 浴槽に付着した湯あかや汚れは、入浴後に手などで拭き取ってください。
浴槽に湯あかや汚れなどが付着していると、細菌などが繁殖しやすい環境となり、菌による疾病を起こす原因になることがあります。
- ❗ 浴槽内のお湯は飲まないでください。
細菌などで疾病を起こす原因になることがあります。
- ❗ 入浴前に体を石鹸等でよく洗ってから入浴してください。
身体に付着している菌を浴槽に持ち込むと菌が繁殖して菌による疾病を起こす原因になることがあります。
- ❗ 入浴前には、体の表面に付いた汚れを落とし、また、浴槽のお湯を適度に入れ替えるため、かけ湯をしてください。
浴槽内のお湯が長期間入れ替わらないと、菌が繁殖しやすくなり疾病を起こす原因になることがあります。
- ⊘ タオルは浴槽内で使用しないでください。
お湯が汚れたり、濁ると菌が繁殖しやすくなり疾病を起こす原因になることがあります。
- ⊘ 身体に傷・化膿症のある方は、患部を浴槽内のお湯につけないでください。
化膿傷から浴槽内に菌を持ち込むことがあり、感染の原因になることがあります。
- ⊘ 体調のおもわしくない方は、高速ろ過 運転を使わないでください。
浴槽水のエアロゾル（目に見えない水粒子）が発生した場合に、細菌を吸い込み疾病を起こす原因になることがあります。
- ⊘ 浴槽内のお湯をシャワーに使用しないでください。
浴槽水のエアロゾル（目に見えない水粒子）が発生した場合に、細菌を吸い込み疾病を起こす原因になることがあります。

使用上のご注意

- eCO運転での連続運転は浄化不良の原因となる場合があります。
入浴後しばらくの間は 快適運転を行ってください。
- 入浴しない時は、浴槽の蓋をしてください。
- 浄化の妨げとなりますのでご注意ください。
①指定以外の入浴剤は、浄化に影響する場合がありますので使用しないでください。
②水質、薬の服用、入浴のしかた等により、濁りが取れにくい場合は、お湯の交換を早めてください。
③現在お使いになっている風呂釜（バランス釜やガス釜）内部の湯あか等により濁る場合がありますので、市販の風呂釜洗剤で釜の内部をこまめに洗浄してください。
④石けん、シャンプー、化粧品などは、濁りの原因となりますので、体からよく洗い流してご入浴ください。
⑤浴室を掃除する時は、洗剤が浴槽内に入らないようにご注意ください。
- 次のような場合にはお湯が濁ったり臭ったりする事があります。浴槽のお湯を入れ替えてください。
①浴槽のお湯が追い焚きのしすぎ等で50℃以上の高温となった場合。
②入浴した人の汚れが極めてひどい場合や一度に大勢の人が入浴した場合。
- 浴槽の水は、水道法基準に適合した水を使用してください。
(井戸水や温泉水は水質により濁りや臭いの原因となることがあります。)

お手入れのしかた


抗菌トップフィルターの清掃

○浴槽内ユニットの抗菌トップフィルターと吸込カバーは、①～③の方法で必ず毎日洗ってください。洗浄しないと抗菌トップフィルターと吸込カバーが目詰まりして故障や寿命を縮める原因となります。

抗菌トップフィルターは2枚交互にお使いください。

- ①運転を停止してください。
- ②吸込カバーを左へ回し、浴槽内ユニットから外します。
- ③吸込カバーから抗菌トップフィルターを外し、水道水で汚れを洗い流して、水気を切り1日乾燥してください。

抗菌トップフィルターは、水道水で毎日もみ洗いし、さらに1週間に1回は中性洗剤を使用してもみ洗いしてください。洗浄後は、中性洗剤をよく洗い流して使用してください。

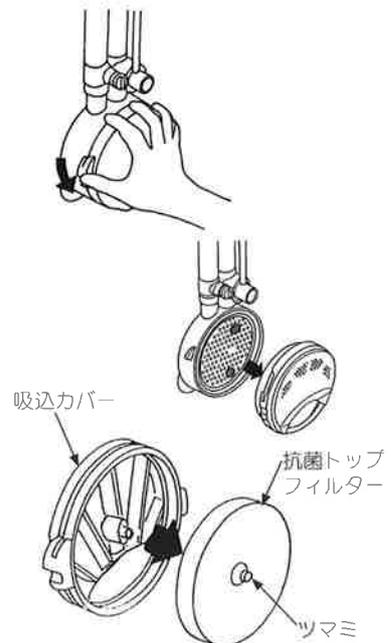

使用上のご注意

- 抗菌トップフィルターは必ず毎日洗浄し 2枚を交互にご使用ください 毎日洗浄し 交互にご使用しないとトップフィルターの寿命を縮める原因となります。
- 抗菌トップフィルターを洗浄する際は、必ず運転を停止してください。停止しないと故障や寿命を縮める原因となります。
- 抗菌トップフィルターは必ず装着してください。装着しないと故障や寿命を縮める原因となります。
(装着の方法は、『運転の準備』をご覧ください。)
- 抗菌トップフィルターを洗浄する際は、ゆっくり浴水から取出してください。すばやく取出しますと浴水中にゴミがこぼれ落ちます。この場合は洗面器等でゴミを取り除いてください。
- 吸込カバーを浴槽内ユニットから取り外す際に、落としたりしないでください。故障の原因となります。

- 抗菌トップフィルターを吸込カバーに装着した後は、必ず浴槽の中で振りながら空気を抜いてください。
- 抗菌トップフィルターが変形したり、薄くなったら予備のものと交換してください。(目安 1枚2ヶ月)
抗菌トップフィルターに付いているツマミをはずし、予備の抗菌トップフィルターに付け替えてください。
- 予備の抗菌トップフィルターが必要なときは、お買い上げの販売店で求めください。
抗菌トップフィルターのツマミは別売部品の抗菌トップフィルターには付属しておりませんので、抗菌トップフィルターを捨てる時には取り外して保管してください。

浴槽のお手入れ

- 浴槽面に付着しためめりは、入浴後に手などで軽く拭いてください。そのまま運転すれば抗菌トップフィルターに汚れが付着しますので、抗菌トップフィルターを洗浄してください。
- 追焚き釜をご使用の方は、市販の風呂釜洗浄剤で洗浄を 1か月に1度程度行ってください。

特殊フィルターと活性炭ボールの交換

- 特殊フィルターと活性炭ボールは、2～4か月毎で交換してください。
- また、同時にバスケットの内外面及び浄化槽内面を洗浄してください。
- ①運転を止め、漏電防止プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

- ❗ 特殊フィルターと活性炭ボールを交換するときは、必ず漏電防止プラグをコンセントから抜いてください。感電、事故の原因になります。

- ②浄化槽フタを取ります。(浄化槽フタは、空気抜きネジをゆるめた後、付属のハンドルを使ってゆるめてください。)

⚠ 注意



- ❗ 浄化槽フタをハンドルでゆるめるときは、ハンドルを楕円形の両ダボにはめ込み、左手でしっかり押さえ、右手で操作してください。押さえが不十分ですと空回りし、壁などで手をはさみ、ケガの原因になります。



- ③浄化槽からバスケットを取り出します。

- ④バスケットフタを外し、特殊フィルターと活性炭ボールを取り出し、バスケットの内外面及び浄化槽内面を洗浄してください。

※バスケットフタの締め付けが固い場合、ハンドルを使用してください。

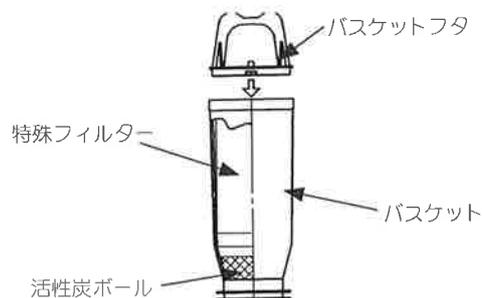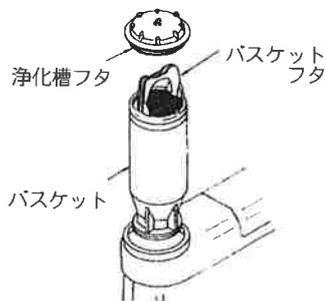

- ⑤新しい活性炭ボールと特殊フィルターをバスケットの中に入れ、バスケットフタを閉めて浄化槽にセットし、浄化槽フタを閉めてください。

お知らせ

〔特殊フィルターおよび活性炭ボールの交換後は不燃ゴミとして廃棄してください。〕

本体内部の洗浄

本器を運転し続けると、本体内部の循環経路に汚れが付着し、本来の機能が低下します。このため、必ず4カ月に1回もしくは4カ月以内であっても抗菌トップフィルターの洗浄を行っても、以前と比べて浴槽内ユニットの吹き出し口から出てくるお湯、または泡の勢いが感じられなくなったら本体内部の洗浄をしてください。

(1)準備

- ①運転を止め、漏電防止プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

❗ 本体内部を洗浄されるときは、必ず漏電防止プラグをコンセントから抜いてください。感電、事故の原因になります。

- ②浄化槽フタを外し、必ずバスケットを取り出してください。
 ③浄化槽内面を手洗いしてください。
 ④浄化槽に、再び浄化槽フタを締めつけてください。
 ⑤浴槽のお湯を半分（100ℓ）にしてください。
 [この時、浴槽内ユニットの導水口は水面下であることを確認してください。また、抗菌トップフィルターは装着したままにしてください。]
 ⑥浴槽の中に別売の洗浄剤（250g）を溶解してください。



使用上のご注意

●風呂釜付きの浴槽をご使用の場合は多めに洗浄剤を溶解してください。多めに入れませんか風呂釜付きのため、本体内部の汚れがきれいに落ちない原因となります。

(2)洗浄運転

- ①漏電防止プラグをコンセントに差し込みます。
 ②操作パネルの運転スイッチを押して本体を作動させます。
 ③本体を作動させたらすぐにヒーターを切ってください。

⚠ 注意

❗ 本体を作動させたらすぐにヒーターを切ってください。

お知らせ

〔ポンプ排水口から排水した場合は、呼び水をして運転してください。〕

④そのまま3時間以上運転します。

お知らせ

〔本体内部より汚れの一部が出てきますので、浴槽内ユニットの抗菌トップフィルターが目詰まりしやすくなります。時々運転状態を確認して、途中1回で停止していたら、抗菌トップフィルターを洗浄して再度運転してください。〕

⑤操作パネルの運転スイッチを押して本体を停止させます。

⑥浴槽のお湯を捨て、浴槽内ユニットの抗菌トップフィルターを洗浄し、再び浴槽内ユニットにセットします。

(3)すすぎ運転

①浴槽に水を張ってください。

(浴槽内ユニットの導水口が水面下にあることを確認してください。)

②操作パネルの運転スイッチを押して本体を作動させます。

お知らせ

〔ポンプ排水口から排水した場合は、呼び水をして運転してください。〕

③30分間以上運転し、洗浄剤を洗い出してください。

(すすぎ運転をした水が濁っている場合は、浴槽水を交換して再度すすぎ運転を行ってください。)

④操作パネルの運転スイッチを押して本体を停止させます。


⑤浴槽の水を捨て、浴槽内ユニットの抗菌トップフィルターを洗浄し、再び浴槽内ユニットにセットします。

(4)運転の準備

①あとは、通常に『ご使用方法』に従って運転してください。

本体表面の清掃

本体表面の汚れは中性洗剤を布などに含ませて拭いてください。シンナーなどの揮発性のものや漂白剤、カビ取り剤およびみがき粉、たわしなどは使用しないでください。

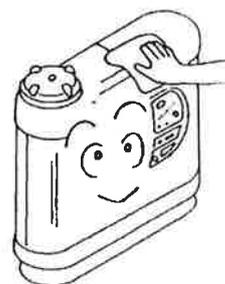

紫外線ランプの交換

紫外線ランプは2年間使用すると性能が低下します。

2年経過後に交換してください。

付属の紫外線ランプ次回交換時期記入シールに記入してある2

年後の紫外線ランプ交換時期を参考にしてください。

お知らせ

〔紫外線ランプを定期的に交換しないと制菌効果が低下します。〕



定期点検

本器を安全にご使用いただくために、下記の点検を実施してください。

点 検 項 目	点検期間
●アースの接続を確認してください。	月 1 回
●漏電防止プラグのテストボタンでテストしてください。	月 1 回
●本体の固定（手で触れて、取付面のがた、スキマのないこと）を確認してください。	月 1 回

効率的なご使用方法


電気代を節約するには

○設定温度の違いは電気代に影響します。

ECO運転（35℃）を使用すると42℃設定に比べて15～25%節約できます。また、38℃設定と42℃設定では10～20%違います。

○入浴しないときは風呂のフタをしっかりと閉じてください。

冬期には保温できなくなる場合があります。また、風呂のフタだけでなく水面に中フタをすると保温性が一層良くなります。

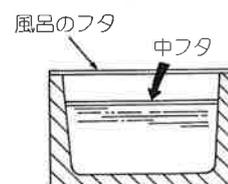

○入浴しないときは泡を止めてください。泡は湯温を下げる原因になります。

○水から温度を上げるときは従来の加熱器具（風呂釜、給湯器など）をご使用ください。

（本器のヒーターは加熱用ではなく保温用です。）

また、お湯が減った場合はお湯を足してください。

○バランス釜の場合、循環口に逆流防止弁をつけると放熱を抑制できます。

長期間使用しない場合

- (1) 『本体内部の洗浄』後、運転を止め、
漏電防止プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注 意


- ❗ 長期間本体を停止させたままで、湿気の多い場所（浴室等）に放置しないでください。感電、故障の原因になります。

- (2)浄化槽から特殊フィルター・活性炭ボールを取り出し、洗って乾燥させ、保管してください。浄化槽フタは本体内部が乾くまで、あけておいてください。
- (3)浴槽内ユニットの抗菌トップフィルターを取出し、洗って乾燥させ、保管してください。
- (4)浄化槽内の水を抜いてください。


〔浄化槽内の水は浴槽内ユニットの密封ネジと本体ユニットの浄化槽排水口のネジを外すと抜けます。〕

- (5)ポンプ排水口のネジを外して、ポンプ内部の水を抜きます。

〔ポンプ内部の水を抜きますと、次回は運転するときに呼び水が必要になります。〕

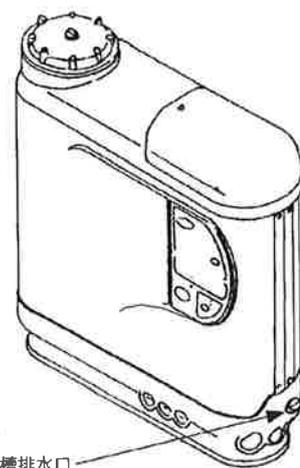

浄化槽排水口

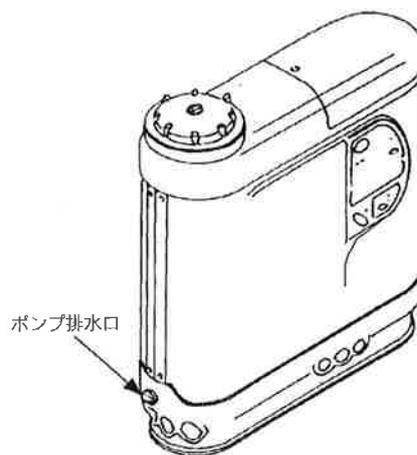

ポンプ排水口

お知らせ

〔以上の処理をしないまま放置すると、フィルターが腐敗して悪臭を放つ場合があります。また、次回ご使用になるときに浄化機能が十分に発揮できない場合があります。〕

お引っ越しの時は

電力会社の電源周波数が、今お住まいのところと違う地域にお引っ越しになる場合は適合周波数の切り替えが必要です。


この場合、保証期間中、保証期間経過後にかかわらず有料にて切り替え修理いたしますのでお買い上げの販売店にご連絡ください。

周波数	電力会社	静岡県内の境界
50Hz	東京電力 東北電力 北海道電力	富士市 富士宮市 富士郡芝町以東
60Hz	中部電力 北陸電力 関西電力 四国電力 九州電力 沖縄電力 中国電力	清水市 庵原郡富士川町 蒲原町 由比町以西



修理、サービスを依頼される前に

万一故障と思われることがありましたら、修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

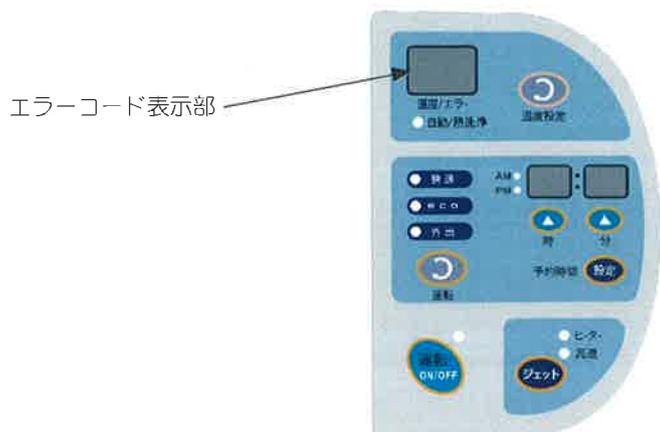

現象	表示部	原因	処置方法	
運転スイッチを押しても運転しない 運転が途中で止まってしまった	何も表示せず	停電している	停電から復帰するのをお待ちください	
		ご家庭のヒューズやブレーカーが切れている	ヒューズやブレーカーを点検してください	
		漏電防止プラグ作動	漏電防止プラグのリセットボタンを押して復帰する。復帰してもまたすぐに作動する場合は漏電防止プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください	
			本体の傾きや衝撃による漏電防止プラグ作動	本体を水平に設置後、漏電防止プラグのリセットボタンを押して復帰する
	温度表示	運転スイッチが入っていない	運転スイッチを1秒以上押ししてください	
	E 1	アース線が接地されていない	アース線がはずれていますので、漏電防止プラグをコンセントから抜いてから接続してください	
E 2	呼び水不足	呼び水を行ってからリセット操作（※1）をする 『運転の準備(8)~(10)』 をご覧ください。		
	ホースが折れている	ホースの折れを直し、リセット操作（※1）をする		

※1は、26ページに記載してあります。

現象	表示部	原因	処置方法
運転スイッチを押しても運転しない 運転が途中で止まってしまった	E 3	追い焚きなどによる浴槽水温度の異常上昇 (50℃以上)	給水等により浴槽水の温度を下げた後からリセット操作 (※1) をする
		浴槽内ユニットが焚口、または給湯口近くにある	浴槽内ユニットを焚口または給湯口から離し、リセット操作 (※1) をする
	E 4	お湯が浴槽内ユニットの導水口より下がっている。 〔浴槽内ユニットから空気を吸っている〕	足し湯をしてからリセット操作 (※1) をする
	E 5	抗菌トップフィルターが目詰まりしている	洗浄後、リセット操作 (※1) をする 〔『抗菌トップフィルターの洗浄』 (17ページ) をご覧ください。〕
		特殊フィルターに汚れが付着して目詰まりしている	特殊フィルターを交換する 〔『特殊フィルターと活性炭ボールの交換』 (18ページ) をご覧ください。〕
	E 6	熱洗浄中の循環不足	洗浄後、リセット操作 (※1) をする
	E 7	熱洗浄中の湯温の異常上昇 (75℃以上)	漏電防止プラグをコンセントから抜いて、もう一度差し込んでください 頻繁に表示部に「E 7」表示する場合はお買い上げの販売店へご連絡ください
	E 8	本体内部に汚れが付着して目詰まりしている	蛇口にホースを接続し、水道水を浴槽内ユニットの導水口に送り込んだ後、リセット操作 (※1) をし、E 8 解除後に本体内部を洗浄する <u>尚、この時は運転開始後すぐにヒーターを必ず切ってください。</u> 切りませんとヒーター制御機能の異常エラー「F5」、「F6」、「F7」いずれかが本体の表示部に表示され本体の故障の原因となります。 〔『本体内部の洗浄』 (19～20ページ) をご覧ください。〕

※1は、26ページに記載してあります。

現象	表示部	原因	処置方法
<p>運転スイッチを押しても運転しない</p> <p>運転が途中で止まってしまった</p>	E 8	本体内部に汚れが付着して目詰まりしている	呼び水を行った後、または本体内部洗浄後、すぐに E 8 が出る場合は、漏電防止プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください
表示部が『E 9』で点滅している	E 9	ヒーターの空焚	漏電防止プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください
<p>運転スイッチを押しても運転しない</p> <p>運転が途中で止まってしまった</p>	F 1	温度センサーの断線	漏電防止プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください
	F 2	ポンプの断線	漏電防止プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください
	F 4	三方弁の動作異常	漏電防止プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください
	F 5 F 6 F 7	ヒーター制御機能の異常	漏電防止プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください
表示部が『F 9』で点滅している	F 9	紫外線ランプ切れ グローランプ切れ	交換が必要です。 スペアパーツ注文書でお買い求めください。
浄化槽の中で水の流れる音がする	温度表示	空気抜き不足	空気抜きをする 〔『運転の準備(10)』(11ページ)〕を ご覧ください。
浴槽水が濁る、臭いがする	温度表示	抗菌トップフィルターが目詰まりしている	洗浄後、リセット操作(※1)をする 〔『抗菌トップフィルターの洗浄』(17ページ)〕を ご覧ください。

※ 1は、26 ページに記載してあります。

現象	表示部	原因	処置方法
浴槽水が濁る、臭いがする	温度表示	特殊フィルターに汚れが付着して目詰まりしている	特殊フィルターを交換する 〔『特殊フィルターと活性炭ボールの交換』(18ページ)をご覧ください。〕
		入浴剤、温泉水などを使用している	水道水(お湯)に入れ替えてください
		浄化不足	お湯を入れ替えてください 〔『浴槽水の衛生効果を上げるための留意事項』(16ページ)をご覧ください。〕
浴槽内ユニットの泡出しの勢いが弱い	温度表示	抗菌トップフィルターが目詰まりしている	洗浄後、リセット操作(※1)をする 〔『抗菌トップフィルターの洗浄』(17ページ)をご覧ください。〕
		特殊フィルターに汚れが付着して目詰まりしている	特殊フィルターを交換する 〔『特殊フィルターと活性炭ボールの交換』(18ページ)をご覧ください。〕
		本体内部の循環経路に汚れが付着している	本体内部を洗浄する 〔『本体内部の洗浄』(19～20ページ)をご覧ください。〕

※1 リセット操作は、操作パネルの運転スイッチを一旦切り(運転ランプ消灯)、再度入(運転ランプ点灯)にします。

※2 原因や処置方法が分からないときは、必ず漏電防止プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

アフターサービスについて

この商品には保証書を添付しております。

保証書はお買い上げの販売店で所定事項の記入がされていることをご確認いただき、大切に保管してください。保証期間はお引渡しの日より1年間です。保証書の記載内容によりお買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。保証期間経過後の修理についてはお買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客さまのご要望により有料修理いたします。この商品の補修用性能部品の最低保有期間は7年です。

なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合はお買い上げ販売店にお問い合わせください。

仕 様

定 格 電 圧	AC 100 V	
定 格 周 波 数	50Hz (または60Hz)	
定 格 消 費 電 力	780W (入浴運転時)	
ヒーター消費電力	650W	
温 度 設 定 範 囲	35℃、38℃～45℃	
設 置 区 分	浴室内設置型	
殺 菌 装 置	紫外線ランプ (24時間運転)、高温のお湯による熱殺菌 (10日間に1度)	
浄 化 装 置	1. 抗菌トップフィルター 2. 特殊フィルター+活性炭ボール	
対 応 入 浴 人 数	4人 (標準)	
対 応 浴 槽 容 量	300ℓまで	
外 形 寸 法	幅 440mm 高さ 480 mm 奥行 135 mm	
質 量	10.0kg (特殊フィルター、活性炭ボールを含む)	
水 質 基 準	濁 度	2度以下
	過マンガン酸カリウム濃量	25mg/ℓ以下
	大腸菌群	1個以下/ml
	レジオネラ属菌	1 × 10 ² CFU未満/100ml
安 全 装 置	1. 漏電防止装置 2. 過電流防止装置 3. 高温防止装置 4. 傾斜検出装置 5. 空焚防止装置 6. 循環ポンプ空転防止装置 7. 過加熱検出装置 8. 温度センサー断線検出装置 9. 接地検出装置 10. ヒーター制御異常検出装置 11. 循環制御異常検出装置	

別 売 品

・スペアパーツ注文書でお買い求めください。

メンテナンス部品

	品 名	数 量	備 考
①	抗菌トップフィルター	6枚	
②	洗浄大臣 (750g)	1本	配管洗浄剤
③	紫外線ランプセット	1本	グローランプ付
④	特殊フィルターセット	3セット	特殊フィルター+活性炭ボール

浴用循環浄化システム『環境大臣』保証書

形式	FBS-074形	製造番号
※ お 客 様	ご芳名	
	ご住所 〒	
	電話番号() -	
※ お引渡しの日		保 証 期 間
平成	年 月 日	お買い上げの日から 1 年
※ 販 売 店	住所・店名	
	電話番号() -	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

●お客様へお願い

お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号をわかりやすくご記入いただくようお願い致します。

●ご販売店様へ

お引渡しの日、貴店名、住所、電話番号を記入の上、保証書をお客様へお渡しください。

工事完了 認印	印
保証書・取扱説明書 受領 印	印

無 料 修 理 規 定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は本保証書記載内容により無料修理致します。保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書に記載の支店もしくは販売店へお申し出下さい。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②保証書の提示がなき場合
 - ③保証書にお買い上げ年月日、お客様名、支店名もしくは販売店名などの記入がない場合、或るいは字句を書き換えられた場合
 - ④天災地変、その他不可抗力による故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送等による故障及び損傷
 - ⑥日本国外にて使用された場合
 - ⑦消耗品類(トップフィルター、特殊フィルター、活性炭ボールなど)の部品交換
 - ⑧性能の点検、メンテナンス(保守)依頼の場合
 - ⑨離島、または離島に準ずる遠隔地への出張に要する実費
3. 本書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。
4. その他ご不明の点は、本書に記載の支店もしくは販売店までご連絡下さい。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

メンテナンス記入項目

設置日: 年 月 日

日 付	定期的なメンテナンス		そ の 他 (部品交換)	特 記 事 項
	特殊フィルターと 活性炭ボールの交換	本体内部の洗浄		
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				

販 売 店

朝日ソーラー株式会社

〒870-0844 大分県大分市古国府1003-2

TEL : 097-546-7500



0120-268-315 (24時間365日受付)